# KENWOOD

SINTOAMPLIFICATORE AM/FM

R-SE9

LETTORE CD

DP-SE9

REGISTRATORE A CASSETTE

X-SE9

# ISTRUZIONI PER L'USO

#### KENWOOD CORPORATION

#### **DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'**

SI DICHIARA CHE:

L'apparecchio Sintoamplificatore Kenwood, modello R-SE9

compreso nel sistemi hi-fi per casa HM-801 e HM-901 risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 dell D.M. 28 agosto 1995, n. 548

Fatto ad Uithoorn, 01 Agosto 1997

Kenwood Electronics Europe B.V.
Amsterdamseweg 37
1422 AC Uithoorn
The Netherlands



LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' "CE" DI QUESTO PRODOTTO E' DEPOSITATA PRESSO:

KENWOOD ELECTRONICS EUROPE B.V.

AMSTERDAMSEWEG 37 1422 AC UITHOORN THE NETHERLANDS



B60-3719-00 (A) (E) WS DT 98/12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 97/12 11 10 9 8 7 6 5

Le unità sono disegnate per il funzionamento che segue.

La Gran Bretagna e l'Europa	solo	c.a.	a	230	V
Gli U.S.A. ed il Canada	solo	c.a.	а	120	V

#### Il marchio di un prodotto a raggi laser

CLASS 1 LASER PRODUCT

Questo marchio si trova sul pannello posteriore ed indica che il componente si serve di raggi laser ed è stato classificato come appartenente alla Classe 1. Questo significa che i raggi laser utilizzati appartengono alla classe più debole e n on si presenta quindi pericolo di irradiazione all'esterno dell'unità.

# Precauzioni per la sicurezza

AVVERTENZA: PER PREVENIRE FIAMME O RISCHI DI FOLGORAZIONE NON **ESPORRE** QUESTO APPARECCHIO ALLA PIOGGIA O ALL'UMIDITA.



CAUTION



ATTENZIONE: PER RIDURRE I RISCHI DI SCOSSE ELETTRICHE NON RIMUOVERE IL PANNELLO DI COPERTURA (O LA PARTE POSTERIORE). ALL'INTERNO NON VI SONO PARTI CHE POSSONO ESSERE UTILI ALL'UTENTE. AFFIDARE LA MANUTENZIONE A PERSONALE QUALIFICATO.



IL SIMBOLO DEL LAMPO CON LA FRECCIA ALL'INTERNO DI UN TRIANGOLO EQUILATERO SERVE PER AVVERTIRE L'UTENTE DELLA PRESENZA DI UN "VOLTAGGIO PERICOLOSO" NON ISOLATO ALL'INTERNO DEL PRODOTTO SUFFICIENTEMENTE ALTO DA COSTITUIRE UN RISCHIO DI FOLGORAZIONE PER LE PERSONE.



IL PUNTO ESCLAMATIVO ALL'INTERNO DI UN TRIANGOLO EQUILATERO SERVE PER AVVERTIRE L'UTENTE DELLA PRESENZA DI IMPORTANTI ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO E LA MANUTENZIONE NEL MATERIALE SCRITTO CHE ACCOMPAGNA L'APPARECCHIO.

# Indice

				-				
	<b>2</b> 17	In	ne	311/2	ro.	na	rai	ivi
úd	576	•			39		444	

∆Prima di attivare l'alimentazione	2
A Precauzioni per la sicurezza	2
🗎 IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA	4
La serie High grade Micro Component	6
Riguardo il Istruzioni per l'uso	<i>6</i>
Caratteristiche speciali	
Composizione e Installazione di Sistema	8
Collegamenti	9
Collegamento dell'antenna	<b>9</b>
Collegamento di un cavo di	
collegamento audio	10
Collegamento dei diffusori	
Collegamento del cavo di controllo del sistema	13
Collegamento del Cavo di Alimentazione	13
Comandi ed indicatori	14
Unità principale	14
Telecomando	16
Funzionamento del telecomando	17

# Sezione Informazioni Fondamentali

E adesso riproduciamo il suono	18
Metodo di base per l'uso	18
Riproduzione di CD	20
Riproduzione di cassette	22
Ricezione di una stazione radio	26
Preselezione collettiva delle stazioni radio	
(preselezione automatica)	<b>2</b> 7
Preselezione delle stazioni una alla volta	
(preselezione manuale)	27
Registrazione	28
Registrazione	28



# Sezione Applicazioni

KIProauzione ai CV	31
Ascolto nella sequenza desiderata	
(riproduzione programmata)	31
Ripetizione della riproduzione	
Ascolto di una sequenza di titoli imprevista	
(riproduzione casuale)	34
Comoda registrazione di CD	35
Scelta del tipo di registrazione	
di CD che conviene	. 35
Dare la preferenza alla lunghezza del nastro piuttosto	
che alla sequenza dei titoli	
(registrazione con montaggio in base al tempo)	36
Registrazione solo dei titoli desiderati	
(ONE TOUCH EDITRegistrazione dei singoli titoli)	37
Registrazione a un tocco di un intero CD	
(ONE TOUCH EDITRegistrazione di tutti i titoli)	38
R.D.S. (Sistema di informazioni per la radio)	39
Ricerca di un tipo di programma desiderato	
(Ricerca PTY)	40
Per essere in grado di ascoltare in qualsiasi momento	
le informazioni desiderate	
(Prenotazione EON)	42
Compensazione dei bassi e degli acuti	
Regolazione dell'orologio	44
Uso via timer	45
Impiego del timer facile da usare (O.T.T.)	45
Programmazione dello spegnimento via timer	
Programmazione del timer	

# Sezione d'Informazioni Generali

Voci importanti	49
Trattamento di dischie nastri	49
Manutenzione	50
Riferimento	51
In caso di difficoltà	<i>52</i>
Dati tecnici	55

# IMPORTANTI NORME DI SICUREZZA

Prima di utilizzare questa apparecchiatura, leggete sempre per intero le norme di sicurezza e le istruzioni per l'uso. Prestate attenzione a tutte le avvertenze presenti sull'apparecchiatura e nel manuale di istruzioni. Seguite tutte le norme di sicurezza e le istruzioni per l'uso. Conservate inoltre tutto il mareriale illustrativo per poterlo consultare ancora in futuro.

- Alimentazione L'apparecchiatura deve essere collegata a fonti di alimentazione del solo tipo descritto nelle istruzioni o specificato sull'apparecchiatura stessa.
   Se non conoscete con sicurezza il tipo di alimentazione presente nella vostra abitazione, consultate il vostro rivenditore ol'azienda elettrica. Per quanto riquarda apparecchiature alimentate con
- istruzioni.

  2. Protezione del cavo di alimentazione I cavi di alimentazione devono venire stesi in modo che non possano venire calpestati o schiacciati da oggetti, facendo particolare attenzione alle

batterie o altre fonti di alimentazione, vedere il manuale di

giunzioni fra cavi e spine ed ai punti di uscita dall'apparecchiatura.

- 3. ATTENZIONE Polarità Questa apparecchiatura può essere fornita di una spina per corrente alternata polarizzata (una spina con una lama più large dell'altra). Questa spina può essere inserita nella presa di rete in un solo modo. Questa è una caratteristica per la sicurezza. Se non riuscite ad infilare la spina nella presa, provate ad invertire la presa stessa. Se la presa non potesse ancora essere inserita, contattate il vostro elettricista e fate sostituire la presa vecchia. Non eliminate la sicurezza della presa.
- 4. Ventilazione Sul mobile sono presenti fessure ed aperture per la ventilazione, per assicurare un funzionamento affidabile e per proteggere l'apparecchiatura stessa dal surriscaldamento che non devono essere bloccate o coperte. Quest' apparecchiatura deve trovarsi in una posizione che ne permetta l'aerazione. A questo scopo, evitate di porre dischi o panni sul suo pannello superiore. Essa deve inoltre distare almeno 10 cm dalle pareti.
  - Non posate l'apparecchiatura su superfici morbide come divani, letti o tappeti, dato che potrebbero bloccare le fessure di ventilazione. Questa apparecchiatura non deve essere installata in uno scaffale a meno che non venga fornita una ventilazione appropriata seguendo le istruzioni del fabbricante.
- Acqua ed umidità L'apparecchiatura non deve essere usata vicino ad acqua, ad esempio vicino a vasche, lavandini, lavabi, cantine umide, piscine.

- 6. Temperatura L'apparecchiatura potrebbe non funzionare correttamente se fosse usata a temperature basse o sotto lo zero. La temperatura ideale è al di sopra dei 5° centigradi.
- Calore Proteggetela da sorgenti di calore come termosifoni, condizionatori, stufe o altri componenti (compresi amplificatori) che producano calore.
- 8. Folgorazioni Fate attenzione ad evitare l'ingresso di oggetti o liquidi nell' apparecchiatura. Se un oggetto in metallo, ad esempio un ago o simili, entrasse nell' unità, potrebbe causare un corto circuito. Se avete bambini, non permettete loro di porre oggetti, specialmente in metallo, all'interno dell'apparecchiatura.
- Apertura dell' apparecchiatura Non aprite mai l'apparecchiatura. Se le parti interne fossero toccate incidentalmente, una scarica elettrica molto grave potrebbe avere luogo.
- Campi magnetici Tenete l'apparecchiatura lontana da sorgenti di campi magnetici come televisori, diffusori, radio, giocattoli elettrici o magnetici.
- 11. Pulizia Scollegare l'apparecchio dalla presa di rete prima della pulizia. Non pulite il mobile con solventi volatili come alcool, benzina, diluenti, ecc. Usate solo un panno asciutto.
- 12. Accessori Non ponete questa apparecchiatura su carrelli, supporti, treppiedi, staffe o tavoli instabili. L'apparecchiatura potrebbe cadere causando lesioni a bambini o adulti e danni all'apparecchiatura stessa. Utilizzate solo carrelli, supporti, treppiedi, staffe o tavoli raccomandati dal fabbricante o venduti assieme all'apparecchiatura. Qualsiasi installazione dell'apparecchiatura deve seguire le istruzioni del fabbricante e deve essere eseguita utilizzando accessori raccomandati. Un componente elettrico installato su di un carrello dovrebbe sempre essere mosso con cautela. Le fermate brusche e le superfici irregolari potrebbero far rovesciare il carrello e danneggiare l'apparecchiatura.
- 13. Temporali Per un'ulteriore protezione di questa apparecchiatura durante un temporale oppure quando essa non viene utilizzata per un lungo periodo, scollegare la spina dalla presa di rete e l'antenna o i cavi. Ciò eviterà danni dovuti a fulmini e ad improvvisi aumenti di tensione.

# **15. Riparazioni che richiedono manodopera specializzata** – Affidate l'apparecchiatura a personale specializzato se:

- A. Il cavo di alimentazione ha subito danni.
- B. Oggetti o liquidi sono entrati nell'apparecchiatura.
- C. L'apparecchiatura si è baguata.
- D. L'apparecchio non sembra funzionare normalmente seguendo le istruzioni riportate nel manuale. Regolare solo i comandi descritti nel manuale di istruzioni in quanto una regolazione inappropriata di altri comandi potrebbe causare danni e necessità di interventi estensivi da parte di un tecnico qualificato per ripristinare il normale funzionamento dell'unità stessa.
- E. L'unità ha subito forti urti.
- L'apparecchio mostra segni di marcati cambiamenti nelle sue prestazioni.
- 16. Riparazioni L'utente non deve tentare riparazioni non descritte in questo manuale. Ogni altra operazione deve essere affidata a personale autorizzato.
- 17. Terra dell'antenna esterna Se al sintonizzatore viene collegata un'antenna esterna, controllate che possieda una buona terra che possa evitare le scariche elettriche e l'accumularsi di elettricità statica. La sezione 810 del NEC (National Electric Code) ANSI/NFPA 70 fornisce informazioni sulla messa a terra dell'anità di scarica di un'antenna, sulle dimensioni dei conduttori di messa a terra sulla posizione dell unità di sarica dell'antenna, sul collegamento di elettrodi di messa a terra e sulle caratteristiche regolamentari degli elettrodi di messa a terra e sulle caratteristiche regolamentari degli elettrodi di messa a terra.
- ESEMPIO DI MESA A TERRA DELL'ANTENNA
  SECONDO IL CODICE ELETTRICO NAZIONALE

  CAVO DEL
  L'ANTENNA

  MORSETTO
  DI MESSA A
  TERRA
  UNITÀ SCARICA ANTENNA
  (SEZIONE 810-20 DEL NEC)
  PPARECCHIATURA
  ELETTRICA DI
  SERVIZIO
  MORSETT IDI MESSA A
  TERRA
  SISTEMA DI M

- 18. Linee ad alta tensione Un'antenna esterna non deve essere installata in prossimità di linee ad alta tensione o altre linee elettriche o in posizioni in cui essa potrebbe cadere su quest'ultime. Quando installate un'antenna esterna, fate attenzione a non toccare tali linee in quanto il contatto potrebbe essere fatale.
- 19. Prese di servizio di c.a. Non collegate a queste prese componenti il cui consumo superi quello massimo indicato vicino alla presa sul pannello posteriore. Non collegate mai elettrodomestici ad alto consumo, ad esempio ferri da stiro o tostapane, per evitare incendi o folgorazioni.
- 20. Sovraccarichi Non sovraccaricate le prese di rete, i cavi di estensione o le prese sull'apparecchio in quanto ciò potrebbe risultare in fiamme o scosse elettriche.
- 21. Accessori Non utilizzate accessori non raccomandati dal fabbricante in quanto essi potrebbero causare problemi.
- 22. Parti di ricambio Quando sono necessarie parti di ricambio, accertatevi che il tecnico del servizio di assistenza utilizzi parti specificate dal fabbricante o che possiedono le stesse caratteristiche delle parti originali.

Sostituzioni non con parti non compatibili possono causare fiamme, scosse elettriche o altri problemi.

23. Controlli sicurezza – Al termine di qualsiasi intervento per la manutenzione o la riparazione di questa apparecchiatura, chiedete al tecnico del servizio di assistenza di eseguire controlli di sicurezza per determinare la sicurezza di utilizzo dell'apparecchiatura stessa.

#### Note:

- La voce 3 non è necessaria per componenti messi a terra o polarizzati.
- Le voci 17 e 18 sono necessarie solo per unità dotate di terminali per antenna.
- 3. La voce 17 è in accordo con le norme UL negli U.S.A.

# La serie High grade Micro Component

Grazie per aver acquistato la serie High grade Micro Component.

Questo sistema può essere acquistato in varie combinazioni a seconda delle preferenze.

La composizione del sistema dipende solo dal cliente, tuttavia siccome le seguenti comode operazioni di sistema possono essere eseguite collegando le varie unità al controllo sistema, le rispettive unità devono essere acquistate secondo necessità.

#### Telecomando

Il telecomando abbinato al sintoamplificatore può essere usato per le operazioni base dell'unità sorgente (lettore CD, registratore a cassette, registratore a MD).

#### Funzionamento automatico

Quando la riproduzione viene iniziata con un componente, il selettore d'ingresso di tale unità sull'amplificatore o sintoamplificatore viene automaticamente attivato. Inversamente, se l'ingresso di tale unità viene scelto sull'amplificatore o sintoamplificatore, la sua riproduzione inizia automaticamente.

#### Registrazione sincronizzata

Con la registrazione da CD o da MD è possibile dare inizio alla registrazione sincronizzata dall'unità di registrazione (registratore a MD o a cassette). (Non è possibile registrare da un registratore a MD in un altro registratore a MD.) Ed inoltre, altre comode funzioni quali la registrazione con montaggio a un tocco per CD e MD, ecc.

#### Funzionamento col timer

La funzione Orologio del sintoamplificatore può essere usata per la riproduzione col timer e per la registrazione col timer dall'apparecchiatura sorgente (lettore CD, registratore a cassette, registratore a MD).

#### I componenti della serie High grade Micro Component

riferimento al Istruzioni per l'uso per l'uso unito a DM-SE9.

R-SE9 (sintoamplificatore) X-SE9 (registratore a cassette)
DP-SE9 (lettore CD) DM-SE9 (registratore a MD)

■ La serie High grade Micro Component si divide in due linee diverse, la SE7 e la SE9, e l'utente può usare gli opzionali di ambedue, interscambiabilmente.

# Riguardo il Istruzioni per l'uso

Mentre alcuni modelli della serie High grade Micro Component possiedono un Istruzioni per l'uso che spiega il funzionamento del sistema con riferimento a R-SE9 (sintoamplificatore), DP-SE9 (lettore CD) e X-SE9 (registratore a cassette), altri modelli possiedono un manuale d'istruzioni valido solo per lo stesso modello. Questo per facilitare l'uso del sistema anche in caso di acquisto successivo di un'apparecchiatura opzionale. Si raccomanda di leggere le sezioni necessarie in funzione dei componenti acquistati. Con la serie High grade Micro Component, le spiegazioni di sistema mostrano solo il metodo di collegamento per DM-SE9 (registratore a MD). Per informazioni particolareggiate, si raccomanda di far

Nome del modello (nome del componente acquistato)	Istruzioni per l'uso unito (modelli spiegati)
Sistema di base (R-SE9, DP-SE9)	Istruzioni per l'uso di sistema (R-SE9, DP-SE9, X-SE9)
Registratore a cassette (X-SE9)	Istruzioni per l'uso individuale (X-SE9)
Registratore a MD (DM-SE9)	Istruzioni per l'uso individuale (DM-SE9)

# Caratteristiche speciali

## Ma Amplificatore dotato di suono di alta qualità e basso distorsione

Nuovo transistor "TRAITRA"

I circuiti di questo amplificatore impiegano il nuovo transistor "TRAITRA" dalle caratteristiche eccezionali in relazione alla temperatura. Grazie al suo uso, la distorsione dovuta al cambio di temperatura viene minimizzata, rendendo il suono molto più puro.

#### ■ Lettore CD che migliora la qualità e la stabilità della riproduzione.

• Circuito integrato D.R.I.V.E. installato

Un circuito integrato di tipo D.R.I.V.E. (Dynamic Resolution Incentive Vector Enhancement) migliora la dostorsione a livelli minuti ed è stato installato nel lettore per farlo rendere al massimo durante la riproduzione.

Adozione di un nuovo convertitore D/A a 24 bit

Grazie all'adozione di un nuovo convertitore D/A ad alte prestazioni interno, il suono riprodotto è più regolare.

#### ■ Funzioni convenienti e di facile uso

• Comando semplificato

Quando la serie High grade Micro Component è collegata al controllo sistema, il cambio d'ingresso col selettore di ingresso (TAPE, TUNER, CD, MD) di R-SE9 da il via alla riproduzione da parte dell'unità selezionata. Viceversa, se la riproduzione viene iniziata da un'unità, l'ingresso viene automaticamente commutato su quest'unità.

#### · Compatibilità CD Text

I titoli del disco e dei brani registrati sul CD appaiono sul display del lettore MD (DM-SE9, in vendita separatamente).

#### • Conveniente Registrazione con Montaggio



Registrazione con montaggio in base al tempo: Per registrare in modo che nessun titolo venga interrotto in un tempo prestabilito. Registrazione con montaggio a un tocco: Ascoltando un CD, con una sola operazione a un tocco si può registrare su nastro un singolo titolo o l'intero CD.

#### • Semplice Funzionamento col Timer

L'impostazione del timer di sveglia e del timer di spegnimento automatico è veramente facile. Ed inoltre è possibile riservare un timer per la programmazione giornaliera.



#### • R.D.S. (Sistema di informazioni per la radio)

I dati RDS inclusi nelle trasmissioni in FM possono essere utilizzati per la ricerca degli specifici programmi radiofonici e per la ricezione automatica quando il sistema si trova in condizione di stanby (attesa di funzionamento).

#### Disimballagio

Aprite l'imballaggio attentamente e mettete da parte tutti gli accessori in modo che non vadano persi.

Controllate che l'apparecchio non abbia subito alcun danno durante il trasporto. Se avesse subito dei danni o se non dovesse funzionare, rivolgetevi al vostro rivenditore. Se l'apparecchio vi è stato spedito ditettamente, rivolgetevi immediatamente alla ditta di trasporto. Solo il destinatario (la persona o ditta ricevente l'apparecchio) può reclamare per questo tipo di danni.

Vi consigliamo di conservare la scatola ed il materiale d'imballaggio originali nel caso doveste trasportare o spedire di nuovo l'apparecchio.

#### Accessori

#### Accessori usati con il R-SE9

Antenna di anello (1) Base antenna (1) Antenna a piattina (FM) (1) Unità di telecomando (1) Batteria (R6/AA) (2)

#### Accessori usati con il DP-SE9

Cavo di collegamento audio (1) Cavo controllo sistema (1)

#### Accessori in dotazione all'X-SE9

Cavo di collegamento audio (2) Cavo controllo sistema (1)

# Composizione e Installazione di Sistema

R-SE9/DP-SE9/X-SE9 (III

La serie High grade Micro Component permette varie combinazioni a seconda dei componenti acquistati. Siccome l'installazione differisce a seconda dei componenti acquistati, si raccomanda di installare correttamente conformemente alle indicazioni fornite dalle illustrazioni.

# Sistema Base (R-SE9, DP-SE9) Vista frontale




#### Metodo di installazione



## Sistema Base + Registratore a cassette (R-SE9, DP-SE9, X-SE9)

Vista frontale

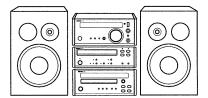


#### Metodo di installazione



#### Sistema Base + Registratore a MD (R-SE9, DP-SE9, DM-SE9)

Vista frontale

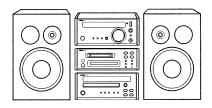

#### Metodo di installazione


R-SE9

DM-SE9
(opzionale)

DP-SE9

# Sistema Intero (R-SE9, DP-SE9, DM-SE9 X-SE9)

Vista frontale

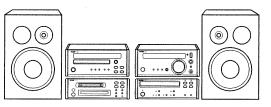

#### Metodo di installazione


DP-SE9	R-SE9
DM-SE9	X-SE9
(opzionale)	(opzionale)

Quando il sintoamplificatore R-SE9 è acceso, il calore generato all'interno viene irradiato ATTENZIONE all'esterno. R-SE9 va installato collocandolo sempre nella posizione più alta; evitare inoltre di appoggiare su di esso oggetti che impediscano l'irradiamento del calore.

# 1. Collegamento dell'antenna

Collegare l'antenna come mostrato in figura.

Non inserire la spina del cavo di alimentazione in una presa della rete elettrica prima di ave completato il collegamento.

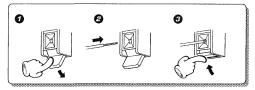


# Collegamento dell'antenna fornita in dotazione

#### Antenna FM per uso interno

L'antenna fornita come accessorio va usata solo all'interno di casa e come dispositivo temporaneo. Per una ricezione più stabile, raccomandiamo l'uso di un'antenna esterna. Se si collega un'antenna esterna, scollegare quella interna.

#### Antenna AM a quadro

L'antenna ad anello in dotazione è per l'uso all'interno. Posizionarla il più lontano possibile dal sistema, dal televisore, dai cavi dei diffusori e dal cavo di alimentazione e orientarla nella direzione che fornisce la migliore ricezione.

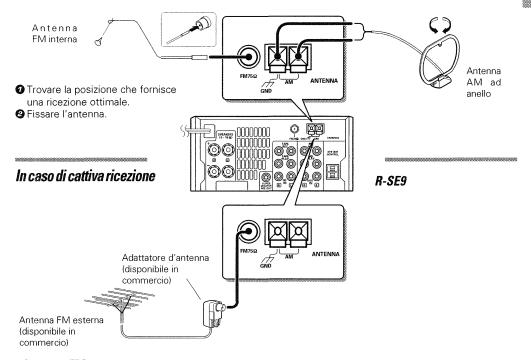

# Antenna FM per uso esterno

Collegare il cavo coassiale da 75 ohm dall'antenna FM esternal al terminale FM 75 ohm di quest'unità.


2. Collegamento di un cavo di collegamento audio

In questo paragrafo, il collegamento di componenti venduti separatamente viene spiegato finalizzato al collegamento di sistema. Si raccomanda di installare correttamente in base ai componenti acquistati e di collegare i cavi necessari.

Funzionamento anormale del microprocessore

Per reinizializzare il microprocessore nel caso in cui le indicazioni siano distorte o l'unità non funzioni neppure se i collegamenti sono corretti, consultare la sezione "In caso di difficoltà".



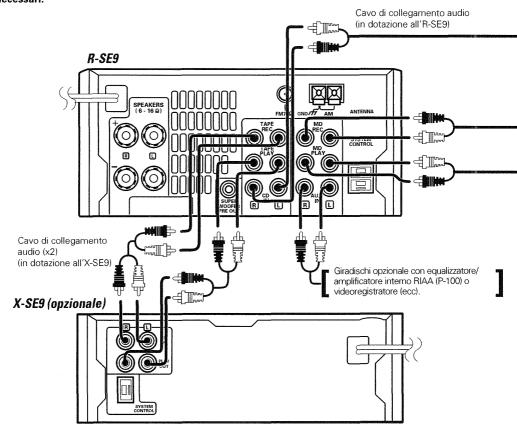



Questo viene usato per collegamenti digitali. La trasmissione digitale permette di registrare senza perdite dell'alta qualità del suono dei CD.

Rimuovere il cappuccio e collegare un cavo a fibre ottiche.



Precauzione per il Collegamento

Prima di realizzare i collegamenti, accertarsi che la spina del cavo di alimentazione non sia inserita nella presa della rete elettrica. Collegare l'apparecchiatura come mostrato nelle figure.


# Precauzioni rigurardanti il posizionamento

Accertarsi di lasciare uno spazio (dalle dimensioni massime esterne incluse le sporgenze) uguale o maggiore a quanto indicato in basso.

pannello superiore: 50cm pannello laterale : 10cm pannello posteriore: 10cm

#### Ventola

La ventola si accende durante la riproduzione ad alta potenza. Per permettere una ventilazione ideale è essenziale non ostacolarne il funzionamento.

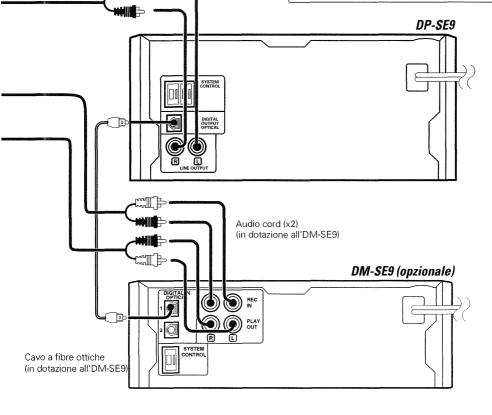



- 1.Se deve venire collegato anche un componente addizionale, consultame prima il manuale. 2.Inserire il cavo a fibre ottiche ben diritto nel connettore fino a sentire uno scatto.
- 3. Accertarsi di applicare il cappuccio di protezione quando il connettore non viene utilizzato.
- 4. Fate attenzione a non piegare, arrotolare o in altro modo danneggiare il cavo a fibre ottiche.


# 3. Collegamento dei diffusori

Collegare gli altoparlanti come mostrato in figura.

Non inserire la spina del cavo di alimentazione in una presa della rete elettrica prima di completato il collegamento.





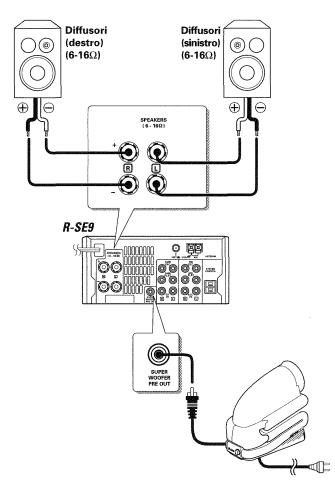


- Non cortocircuitare i terminali positivo + e negativo dei cavi altoparlante. Provocherebbe l'attivazione del circuito di protezione che blocca l'erogazione del suono.
- Se i collegamenti dei diffusori destro e sinistro o le polarità + e – vengono invertiti, la riproduzione risulta innaturale con una posizione nello spazio non chiara. Evitare quindi errori.

#### Super woofer (SW-500) (opzionale)

Un suono di livello estremamente basso viene riprodotto in modo potente. L'impiego è possibile con qualsiasi tipo di riproduzione.

# 4. Collegamento del cavo di controllo del sistema

Collegare i cavi di controllo sistema e i cavi di alimentazione come mostrato in figura.

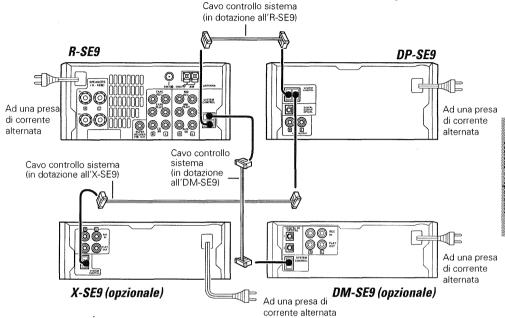



# 5. Collegamento del Cavo di Alimentazione


Inserire la spina del cavo di alimentazione in una presa della rete elettrica solo dopo realizzato tutti i collegamenti.




<sup>1.</sup> Inserire bene a fondo tutti gli spinotti o la riproduzione può essere disturbata da rumori.

<sup>2.</sup> Prima di collegare o scollegare cavi, scollegare prima di tutto la spina di alimentazione dalla sua presa. Se i cavi di collegamento sono scollegati a cavo di alimentazione collegato. I'unità può guastarsi o funzionare in modo anormale.



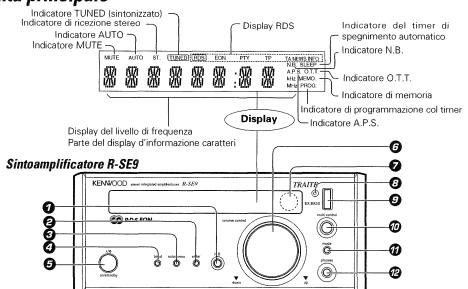

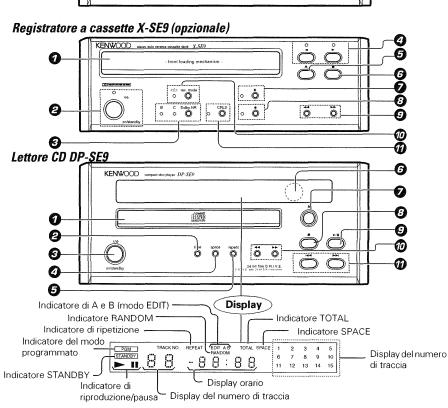

#### Tasto EX. BASS dei bassi. Se l'unità è accesa: Attiva o disattiva il modo EX. BASS Se l'unità è spenta: Usato per l'impostazione del timer. Se l'unità è spenta: Attiva il modo A.P.S. (Auto Power @ Tasto "enter" + 27 + 44 Save) Serve per la regolazione delle ore, l'impostazione del @ Manopola "Multi Control" timer, ecc. Seleziona la sorgente di ingresso. Se TAPE, CD o MD - 27 - 44 Tasto "auto/mono" è selezionato, e il nastro o il disco è stato inserito, la Unità accesa: Cambia il modo di sintonizzazione riproduzione inizia automaticamente. Unità spenta: Per regolare l'orologio • Serve anche per l'impostazione del timer e per regolare @ Tasto "band" **26 48** l'orologio, e usato per la sintonizzazione radio. Unità accesa: Per cambiare la banda di ricezione • Viene usato per la compensazione dei bassi e degli Unità spenta: Per l'impostazione del timer acuti. G Tasto "on/standby" → 18 **@** Selettore di modo +26 - 43 + 48Per l'accensione e lo spegnimento (modo di attesa) . Se l'unità è accesa: Viene usato per la sintonizzazione Una volta realizzato il collegamento a formare un sistema, radio. Viene usato per la compensazione dei bassi e il tasto provvede all'accensione e allo spegnimento deali acuti. dell'intero sistema.

- 19 - 45

## Registratore a cassette X-SE9 —

@ Manopola "volume control"

Sensore di telecomando

Sintoamplificatore R-SE9 \_\_\_\_\_

Se l'unità è accesa: Viene usato per la compensazione

Tasto N.B.

+ 22 Vassoio della nastro-cassetta Alloggia la nastro-cassetta.

Normalmente serve per regolare il livello del volume.

Per il telecomando del sistema R-SE9 (RC-SE9(E)).

- @ Tasto "on/standby"/Indicatore Standby Per l'accensione e lo spegnimento (modo di attesa) . Non usato in caso di collegamento a sistema.
- Tasto/indicatori Dolby NR + 23 Per attivare e disattivare la funzione Dolby di riduzione del rumore di fondo.
- ② Tasti Riproduzione(◄ ►)/Indicatore di funzionamento
  - Ad unità ferma o in pausa: L'indicatore della direzione di scorrimento del nastro si illumina di luce rossa. Durante la riproduzione o la registrazione: L'indicatore
  - della direzione di scorrimento del nastro si illumina di luce verde.
  - Durante l'avanzamento rapido ed il riavvolgimento: L'indicatore della direzione di scorrimento del nastro lampeggia di luce verde.

## 

@Presa a jack "phones"

(opzionale).

@ Indicatore EX. BASS

Si illumina guando il modo EX. BASS è attivo.

Apre il vassoio della nastro-cassetta per consentire l'inserimento e la rimozione del nastro.

Se l'unità è spenta: Viene usato per la programmazione

del timer. (Attivazione/disattivazione programmazione)

Per collegare una cuffia con spinotto mini stereo

- @ Tasto Arresto (■) - 23
- **23 ②** Tasto/indicatore Pausa (II) **→** 28
  - La registrazione è incominciata. Premendo questo tasto durante la registrazione viene creata una porzione di nastro non registrata (vuota) lunga 4 sec., dopodiché il nastro si arresta.
- Tasti Avanzamento rapido e Riavvolgimento (44 PP)
- @ Tasto/indicatore "rev. mode" **-** 23
  - Per selezionare il modo in inversione di movimento del deck (entrambi i lati, un lato)
- Tasto/indicatore CRLS Il livello di registrazione viene regolato automaticamente in base alla sorgente di suono in corso di registrazione.

#### Lettore CD DP-SE9 ————

- Vassoio dei dischi **→** 20 Può contenere un solo disco.
- @ Tasto "time"
- Cambia il display del tempo del CD. Tasto "on/standby"
  - Per l'accensione e lo spegnimento (modo di attesa). Non usato in caso di collegamento a sistema.
- @ Tasto "space" Durante la riproduzione programmata, viene ...
- Tasto "repeat"

Serve per la riproduzione ripetuta di un CD.

@ Sensore di telecomando


Non utilizzato in caso di collegamento come sistema.

- Tasto Apertura/Chiusura (▲) Il vassoio del disco viene aperto e chiuso.
- @ Tasto Avanzamento rapido, Riavvolgimento
- +21 (◄◄ ▶▶) Tasto Salto (I◄◀ ▶►I) + 21

# Telecomando [RC-SE9(E)]

Se il cavo di controllo sistema è collegato, il telecomando può essere usato per comandare l'intero sistema.

l tasti sull'unità di telecomando con lo stesso nome dei tasti sull'unità principale hanno la stessa funzione dei tasti sull'unità principale.

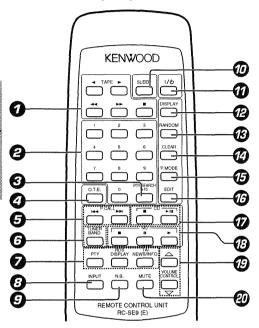

**②** Tasti di comando del registratore a cassette- **②** Questi tasti servono per comandare il registratore a cassette (X-SE9).

**-21 -27**  Tasti numerici Servono come tasti numerici quando CD o MD è selezionato come ingresso. Se TUNER è selezionato come ingresso, servono a richiamare le stazioni

preselezionate. Tasto PTY SEARCH/+10 **40** Per specificare il tipo di programma e per cercare una stazione radio.

Tasto O.T.E. Premendo guesto tasto durante la riproduzione di CD o MD viene registrato sul nastro solo il titolo riprodotto in quel momento. Se questo tasto viene premuto nella condizione di arresto, viene registrato sul nastro il CD o MD selezionato in quel momento, a partire dal primo titolo.

@ Tasto |◀◀ ▶▶| -21 - 26(Salto/Richiamo preselezioni)

Quando TUNER è selezionato

: Serve come tasto di richiamo delle preselezioni.

Quando CD o MD è selezionato

: Serve come tasto di salto.

@ Tasto BAND

**-** 26

Per cambiare le bande di ricezione del sintonizzatore.

Tasti relativi a RDS Tasto RDS DISPLAY

Durante la ricezione delle stazioni radio RDS viene cambiato il contenuto del displav.

Tasto PTY (Tipo di programma)

Per specificare il tipo di programma nella ricerca di una stazione radio.

Tasto TA/NEWS/INFO

Serve per la ricezione automatica di trasmissioni radio di un certo contenuto.

Tasto INPUT

**→** 18

Questo tasto seleziona la sorgente di ingresso. Quando TAPE, CD o MD è selezionato, e il nastro o il disco è stato inserito, la riproduzione inizia automaticamente.

@ Tasto N.B.

Viene usato per la compensazione dei bassi. @ Tasto SLEEP

- 45

Per impostare il timer di spegnimento automatico.

Tasto on/standby

Accensione e spegnimento del sintoamplificatore (modo di attesa). In caso di collegamento a sistema, il tasto provvede all'accensione e allo spegnimento dell'intero

sistema. @ Tasto DISPLAY. Fa passare l'indicazione del display dell'amplificatore/

sintoamplificatore (R-SE9) dall'ora esatta al display di

ingresso. @ Tasto N.B. Sceglie i brani di un CD o disco MD a caso per la

riproduzione.

@ Tasto CLEAR I contenuti della riproduzione programmata del lettore CD vengono cancellati un titolo alla volta, a partire dall'ultimo.

Tasto P.MODE

+31

Per programmare le sequenza nella riproduzione di CD.

@ Tasto EDIT Serve al momento della registrazione di CD con

montaggio (registrazione con montaggio in base al tempo).

Tasti di comando CD

+21

Per far funzionare il lettore CD. @ Tasti di funzione MD

Questi tasti vengono usati per controllare un registratore MD (DM-SE9).

**19 Tasti VOLUME CONTROL** 

Questo tasto ha la stessa funzione della manopola di regolazione del volume dell'unità principale, Volume control. Tuttavia, la funzione Al VOLUME non è operativa.

@ Tasto MUTE

**-** 19

Per silenziare il suono, temporaneamente.

# Funzionamento del telecomando

R-SE9/DP-SE9/X-SE9 (I)

#### Caricamento delle batterie

**O** Togliere il coperchio.



2 Inserire le batterie.

O Chiudere il coperchio.




 Inserire due batterie R6 (formato "AA") orientando le polarità nel modo indicato sul fondo del vano batterie.

## Impiego

Dopo aver collegato il cavo di alimentazione di quest'unità, premere il tasto on/standby del telecomando per accendere il sistema e quindi premere il tasto di funzione desiderato.

 Tra la pressione di un tasto del telecomando e quella di un altro è necessario lasciare un intervallo da 1 o più secondi.

#### Campo di funzionamento (approssimativo)

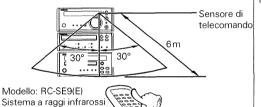






- 1.Le batterie in dotazione servono solo per il controllo del funzionamento del sistema e la loro durata può essere molto breve.
- 2.Se la distanza efficace del telecomando scende, sostituire le batterie con altre nuove.
- 3.Se la luce solare diretta o quella di una luce a fluorescenza ad alta frequenza colpiscono il sensore di telecomando, il sistema può non funzionare regolarmente. In tal caso, cambiare la posizione di installazione del sistema.

# Metodo di base per l'uso

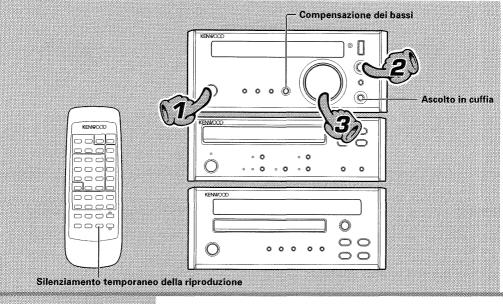

Premere il tasto "on/standby" del sintoamplificatore.



# 1. Accensione e spegnimento.

Se l'unità è accesa, premendo il tasto "on/standby" si spegne.

- Accensione e spegnimento dell'intero sistema. Il tasto on/ standby sul telecomando ha la stessa funzione.
- · Spegnendo l'unità, la parte display scurisce. (Funzione DIMMER)

Per MD, far riferimento al Istru-

zioni per l'uso del registratore

a MD (DM-SE9).



## 2. Scelta della riproduzione desiderata.

- ① TUNER ② CD
- + 26 - 20
- 3 TAPE
- 4 MD

• Se è stato selezionato TAPE (nastro), CD o MD ed è già stato inserito un nastro o un CD, la riproduzione ha inizio automaticamente.



# 3. Regolazione del volume.


- La rotazione rapida produce un cambiamento maggiore. (Funzione di regolazione dinamica rotatoria del volume)
- Il display visualizza un valore di riferimento.

# Silenziamento temporaneo della riproduzione

(Solo telecomando) Lampeggia R-SE9 Telecomando

- Premere il tasto di nuovo per tornare al livello originario.
- Viene cancellato anche quando viene regolato il volume.

Compensazione di bassi (N.B.: Circuito bassi naturali)

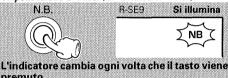

controllo multiplo.


premuto.

(I NB ON ... Le gamme e de ibassivengono compensate a seconda del livello di volume (efficace per bassi livelli di volume)

2 NB OFF... Nella posizione ON, la funzione EX. BASS è disattivata. Scegliendo la posizione OFF, i livelli delle basse ed alte frequenze tornano ai valori impostati con la manopola di


#### Ascolto in cuffia

O Inserire lo spinotto della cuffia nella presa phones.

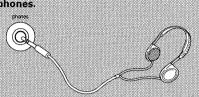

- È possibile il collegamento di una cuffia con spinotto mini stereo
- I diffusori vengono automaticamente disattivati.

@ Regolare il volume.

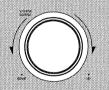

Quando è stato selezionato un CD.

R-SE9

Display del volume

R-SE9



## Funzione automatica di risparmio d'energia, **AUTO POWER SAVE**

Se sono passati più di 30 minuti da guando l'unità accesa ha ricevuto l'urlino comando di registrazione o riproduzione o dalla pressione del pulsante MUTE, si spegne automaticamente. Questa funzione può venire attivata o disattivata a piacere con l'operazione seguente.

Premere quando l'unità è spenta.

EX. BASS

 L'indicatore A.P.S. si illumina. Ogni volta che si preme il tasto, viene eseguita la commutazione.

attivato.

- 1) APS ON..... il risparmio automatico d'energia

②APS OFF.... il risparmio automatico d'energia disattivato.

• Nel modo TUNER, questa caratteristica è operativa solo quando il volume si trova a zero o quando il silenziamento è attivato.


## Standby del Comando di Alimentazione

Quando il sistema si trova in condizione di standby (display del tempo nel caso di R-SE9, indicazione STANDBY nel caso di DP-SE9, indicatore di standby acceso nel caso di X-SE9), per la protezione della memoria circola una corrente di minima intensità.

In questa condizione inoltre, l'accensione può essere comandata anche da telecomando.

# Serione Informazioni Fondamental

# Riproduzione di CD

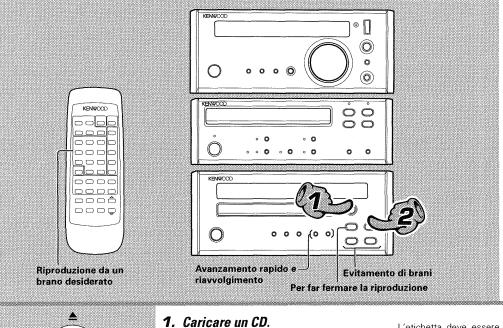




Il vassoio si apre quando il tasto viene premuto e si chiude premendolo di nuovo.

- Aprire il piatto portadischi.
- @ Caricare un CD.
- @ Richiudere il piatto portadischi.

L'etichetta deve essere rivolta verso l'alto.

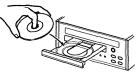



## 2. Iniziare la riproduzione.



Col sistema acceso e un disco inserito nel lettore CD, perchè la riproduzione abbia inizio basta impostare su CD il selettore di ingresso.

#### Evitamento di brani

Per impostare il



- Il brano nella direzione del brano premuto viene evitato. ed il brano scetto viene riprodotto dall'inizio.
- Se viene premuto il tasto I◄◄ una volta durante la riproduzione, esso viene riprodotto nuovamente dall'inizio.
- Per evitare altri brani, premere il tasto i◄◄ rapidamente.

#### Riproduzione da un brano desiderato



numero di brano 40: +10 +10 +10 +10 0

#### Avanzamento rapido e riavvolgimento



 La riproduzione ha inizio dalla posizione in cui il tasto viene lasciato andare.

## Per far entrare in pausa la riproduzione




 Ciascuna pressione fa iniziare ed interrompere la riproduzione del CD

## Per far fermare la riproduzione



Non toccare il lato riprodotto del CD.

I numeri dei brani registrati vengono visualizzati.

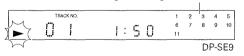

• Dopo qualche secondo, la riproduzione inizia dal primo brano del CD.

## Visualizzazione del tempo sul lettore CD

Ciascuna pressione del tasto "time" cambia l'indicazione del tempo nella seguenza che segue.




- I: 2 3 Tempo trascorso del brano riprodotto
- 구: 국 기 Tempo rimanente del brano in
- Tempo trascorso del CD
- 4 3 5: 15 Tempo rimanente del CD
- Nel modo di montaggio e nel modo casuale, viene visualizzato solo il titolo in riproduzione.

#### La funzione CD TEXT

Se viene caricato un CD che contiene testi (titoli, nome di artisti, ecc.) ed il lettore MD opzionale (DM-SE9) è stato collegato, il titolo del disco e dei suoi brani appare sul display del lettore MD. Per maggiori dettagli, consultare il manuale del DM-SE9.

# Riproduzione di cassette

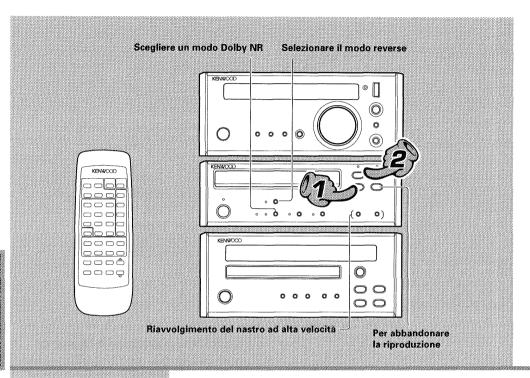



1. Caricare una cassetta preregistrata.


O Aprire il vassoio.


@ Inserire un nastro e chiudere il vassoio.

> Lato in inversione di movimento

Lato superiore



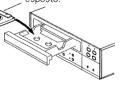

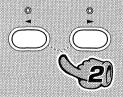

La direzione di scorrimento dele nastro si illumina di luce verde.

## 2. Dare inizio alla riproduzione.

Premere il tasto per la direzione di scorrimento che si vuol riprodurre.





Riproduzione del lato in inversione lato superiore di movimento

Riproduzione del



Col sistema acceso e una nastro-cassetta inserita nel registratore a cassette, perché la riproduzione abbia inizio basta impostare su TAPE il selettore di ingresso.

#### Per mettere in pausa il nastro



Riavvolgimento del nastro ad alta velocità



## Selezionare il modo reverse




- Inserire il nastro correttamente come mostrato in figura. Un'errata collocazione del nastro è causa di guasto.
- La selezione del nastro Normal (TYPE I), High (TYPE II) o Metal (TYPE IV) viene impostata automaticamente.
- Prima di caricare la cassetta, tenderne il nastro.

#### Per abbandonare la riproduzione



Selezione della riduzione del rumore di fondo, NOI RY NR

Il sistema Dolby NR minimizza il sibilo del nastro durante la riproduzione.

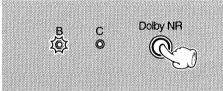

Ciascuna pressione del tasto cambia il modo attivato come segue.

- 🦰 🗓 **"B" e "C" non accesi ..**Dolby NR non in uso.
- Scegliere lo stesso modo Dolby NR usato per la registrazione.

## Indicatori della direzione di trasporto del nastro

Gli indicatori ◀ e ➤ indicano la direzione in cui attualmente avanzano i nastri nel corso della riproduzione o della registrazione iniziata automaticamente. Questa direzione usata viene memorizzata al momento di arresto del nastro.

(Per cambiare la direzione, premere il tasto per la direzione di scorrimento desiderata, dopodiché premere il tasto .)

Indicatori della direzione di trasporto del nastro






#### DPSS

Il sistema di ricerca diretta del programma DPSS (Direct Program Search System) rileva una parte non registrata di 4 secondi o più come intervallo tra titoli e permette di comandare facilmente una nastrocassetta come un CD.

#### Ricerca con evitamento

Riproduce il brano desiderato dall'inizio evitando sino 16 brani.

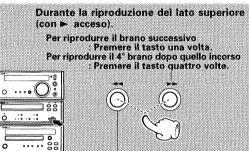

Per tornare all'inizio del brano in corso : Premere il tasto una volta. Per riprodurre il quarto brano prima di quello attuale : Premere il tasto 5 volte.

Durante la riproduzione del lato in inversione di movimento (con ◄ acceso).

Per riprodurre il brano successivo Premere il tasto una volta. Per riprodurre il 4º brano dopo quello in corso Premere il tasto quattro volte.



Per tornare all'inizio del brano in corso : Premere il tasto una volta. Per riprodurre il quarto brano prima di quello : Premere il tasto 5 volte. attuale

# Ascolto con avanzamento rapido per parti non registrate (Dash & Play)

Riproduce brani più volte evitando spazi non registrati della durata di oltre 10 secondi.




## Ripetizione della riproduzione di un solo brano

Riproduce sino a 16 volte un singolo brano.



#### Riproduzione con riavvolgimento

Il nastro viene riavvolto sino all'inizio e di lì la riproduzione ha inizio.

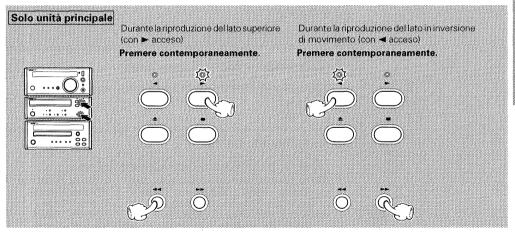




La funzione DPSS può non funzionare normalmente con i tipi di nastro che seguono.

- Nastri che contengono silenzi prolungati, ad esempio registrazioni di conversazioni.
- Nastri che contengono pianissimo molti lunghi, ad esempio in brani di musica classica.
- Nastri che contengono rumore fra un brano e l'altro, come ad esempio nel caso di concerti dal vivo.
- Nastri che contengono spazi non registrati di durata al di sotto dei 4 secondi.
- Nastri registrati a livello molto basso.
- Nastri registrati con dissolvenza fra un brano e l'altro (diminuzione graduale del volume di un brano e contemporaneo aumento di quello successivo).

# Ricezione di una stazione radio

Eè anche possibile ricevere 40 stazioni alla pressione di un solo tasto preselezionandole nei tasti appositi.

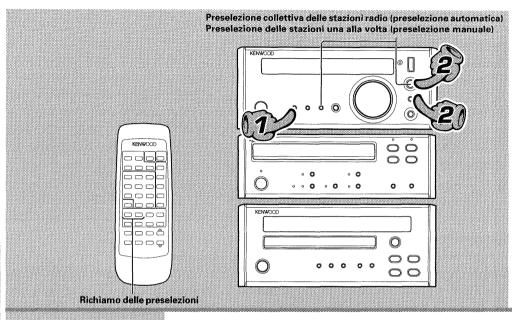




1. Selezionare la banda di trasmissione.

Ciascuna pressione cambia la banda di freguenza attivata.

C ÛFM ②AM

Per aumentare P la frequenza la

Per diminuire la frequenza.

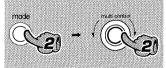

Girare la manopola di controllo multiplo.



2. Scegliere una stazione.

Quando non sono state memorizzate stazioni radio

Premere il selettore di modo così da scegliere il modo TUNING. L'indicazione "TUNING" appare sul display per circa 5 secondi.

1 Mode SELECTOR
2 Mode TUNING
3 Mode BASS

Mentre l'indicazione "TUNING" è Mode TREBLE visualizzata, scegliere una stazione con la manopola di controllo. Sintonizzazione automatica: Ogni volta che la manopola viene girata, viene messa in sintonia la stazione ricevibile immediatamente successiva.

Sintonia manuale : Girare la manopola sino a che non si riceve una stazione.

Quando sono state memorizzate stazioni radio (richiamo delle preselezioni)

Ad ogni pressione del tasto, le stazioni preselezionate vengono cambiate nel modo che segue.

Premere ► | per l'ordine 1→2→3 ... 38→39→40→1... Premere | ◄ | per l'ordine 40→39→38 ... 3→2→1→40...

## Preselezione collettiva delle stazioni radio (preselezione automatica)

- O Ricevere una trasmissione radiofonica in FM.
- Tenere il tasto "enter" premuto (per 2 sec. o più)


Durante la registrazione, l'indicazione "A MEMO" lampeggia.



#### Preselezione delle stazioni una alla volta (preselezione manuale)

O Premere il tasto "enter" durante la ricezione della stazione.

La preselezione viene cancellata se non viene eseguita alcuna operazione per 5 secondi o più.

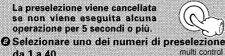

da 1 a 40 La preselezione viene cancellata se non viene eseguita alcuna operazione per 5 secondi o più.

O Premere nuovamente il tasto "enter".




- Possono essere memorizzate fino a 30 stazioni radio.
- Per usare la funzione RDS, le stazioni radio devono essere memorizzate con la preselezione automatica RDS.
- Le stazioni RDS ricevono la priorità durante la preselezione automaticaSe c'è memoria libera dopo la loro preselezione, il sintoamplificaroee continua la preselezione con normali stazioni in FM.



• Per la memorizzazione di stazioni radio che non siano stazioni RDS (FM, AM), memorizzare le stazioni secondo quanto riportato nel capitolo "Preselezione di stazioni radio"

"MEMO." si illumina (per circa 5 secondi).

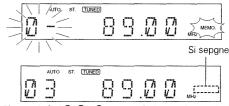

- Ripetere le fasi 0, 2 e 3 per preselezionare altre stazioni. • Se si preseleziona una stazione in un numero già occupato.
- la stazione memorizzata in precedenza viene sostituita da quella memorizzata per ultima.




L'indicazione "TUNING" appare per circa 5 secondi.

R-SE9

Si illumina durante la ricezione in stereo

Display della frequenza

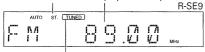

L'indicatore "TUNED" si illumina quando viene ricevuta una stazione.

- Se un tasto viene tenuto premuto le stazioni preselezionate vengono saltate ad intervalli di 0,5 sec.
- Le stazioni preselezionate possono essere richiamate anche immettendo i numeri usando i tasti numerici del telecomando. In caso di errata pressione del tasto delle decine, premere diverse volte il tasto +10 per ritornare al display originale, dopodiché reimmettere il numero.

# Scegliere il modo di sintonia.

auto/mono



Ciascuna pressione cambia il modo attivato.

①Indicatore"AUTO" acceso(sintonia automatica) ②Indicatore"AUTO" spento(sintonia manuale)

Usare il modo di sintonia manuale nel caso in cui la ricezione fosse scadente per eccessiva debolezza del segnale. Nel modo manuale, le trasmissioni stereo sono venire ricevute in monofonia.

• Normalmente, usare il modo di sintonia automatica (AUTO).

## Cambio del display durante la ricezione con il sintoamplificatore

Il display cambia ogni volta che il tasto DIS-PLAY viene premuto.

- Banda di frequenza/frequenza
- 2 Numero di preselezione/frequenza
- ③Ora esatta


Il display cambia ogni volta che il tasto RDS DISPLAY viene premuto.


- ①Display PS (name programma)
- └ ②Banda di frequenza/frequenza

# Registrazione



Notare che questo registratore non è in grado di registrare su nastri Metal.

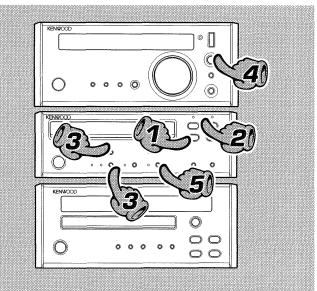

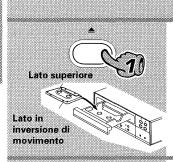


KENWOOD

0000 0000

# 1. Caricare una cassetta nella Piastra.

- **O** Aprire il vassoio del registratore a cassette.
- @ Inserire una nastro-cassetta.
- O Chiudere il vassoio.
  - La differenziazione tra Normal (TYPE I) e High (TYPE II) viene impostata automaticamente.
  - Prima di caricare la cassetta, tenderne bene il nastro.

#### Controllare l'indicatore della direzione del nastro.

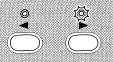

# 2. Selezionare la direzione di scorrimento del nastro.

Per invertire la direzione di scorrimento:

- Premere il tasto di riproduzione relativo alla direzione di riproduzione desiderata. (si illumina di luce verde)
- ② Interrompere la riproduzione. (si illumina di luce rossa)
  - Una volta che la registrazione è iniziata, il nastro viene trasportato nella direzione impostata in questa fase dell'operazione.
  - Riavvolgere il nastro sino alla posizione dalla quale la registrazione deve iniziare.

Dolby NR rev. mode

# 3. Impostare le condizioni di registrazione.


O Selezionare il modo reverse.

+ 23

Scegliere un modo Dolby NR.

**→**[23]

- O Raggiungere la condizione di arresto.
- Premere due volte il tasto di registrazione.

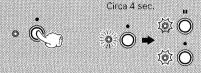

 Viene creata una parte non registrata di circa 4 secondi e viene raggiunta la condizione di pausa di registrazione.

## Per terminare la registrazione




Arresto temporaneo durante la registrazione



 Premere il tasto di registrazione per riprendere la registrazione.

Per interrompere la registrazione Viene creata una parte non registrata di circa 4 secondi direttamente dopo che la registrazione è stata interrotta.

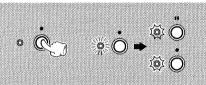

 La condizione di pausa di registrazione viene raggiunta dopo circa 4 secondi.

# 4. Scegliere la sorgente di segnale da registrare.

Il componente fonte in ingresso da registrare deve essere visualizzato.

R-SE9



• Se viene scelto il segnale del lettore CD ed il lettore CD stesso contiene un disco, la sua riproduzione inizia automaticamente.



Selezionare una fonte diversa

multi control

da "TAPE".

# 5. Iniziare la registrazione.

- O Riprodurre (o sintonizzare) la fonte in ingresso da registrare.
- @Iniziare la registrazione.



- Il livello di registrazione viene regolato automaticamente quando viene usata la funzione CRLS.
- La registrazione termina automaticamente quando il lato della cassetta da registrare è stato completamente registrato.

#### Per ripetere una registrazione

Ritornare nella posizione di inizio registrazione.



 Se viene trovato uno spazio lungo oltre 4 secondi prima della posizione di inizio della registrazione, essa viene abbandonata ed il nastro viene riavvolto nel modo mostrato di seguito.

Brano registrato

Brano registrato

Brano da riregistrare

Spazio non registrato da oltre 4 secondi


 Se prima della posizione attuale non sono presenti brani già registrati, il nastro viene riavvolto e quindi il registratore si ferma.

#### Regolazione Automatica del Livello di registrazione (CRLS)

Per il registratore a cassette (X-SE9) è stato prefissato un livello di registrazione, tuttavia, allorché si usa la funzione CRLS, il livello di registrazione massimo per la sorgente musicale viene automaticamente impostato.

Riprodurre il materiale (o ricevere la stazione radio) da registrare.

@ Premere il tasto CRLS.

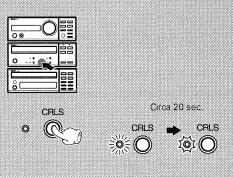

Se il tasto non viene premuto

.....ll suono viene registrato al livello base impostato dal fabbricante.

#### Se il tasto viene premuto

.....Il livello di registrazione viene automaticamente impostato e memorizzato per l'uso con la sorgente di segnale il cui ingresso è attualmente attivato (CD, TUNER, AUX, ecc.). Dalla prossima registrazione, questo livello di registrazione viene automaticamente utilizzato per tale sorgente di segnale anche se il tasto non viene premuto.

#### Per tornare al livello base fissato dal fabbricante

- .....mantenere premuto il tasto sino a che l'indicatore si spegne (dopo circa 3 secondi).
- La regolazione del livello di registrazione viene completata modo di pausa di registrazione.
- Se la registrazione viene iniziata durante la regolazione (a indicatore CRLS che lampeggia), la registrazione può risultare distorta.
- Se viene rilevato uno spazio non registrato da 3 secondi dopo che il tasto CRLS è stato premuto, la regolazione del livello di registrazione viene abbandonata.

Punti Essenziali per la Registrazione da CD o MD In caso di registrazione da un CD o da un MD, se il registratore a cassette viene precedentemente impostato nella condizione di pausa di registrazione, la riproduzione da una sorgente musicale e la registrazione da parte del registratore a cassette possono iniziare simultaneamente (funzione di registrazione sincronizzata).

- Mettere in pausa il CD o il MD che si vuol riprodurre.
- ② Per selezionare il titolo da registrare, usare i tasti Salto (I◄◄ ►►I). (La condizione di pausa viene raggiunta all'inizio del titolo selezionato.)
- ⑤ Impostare il registratore a cassette nel modo di pausa di registrazione.
- ② Dare inizio alla riproduzione del CD, o del MD. (La registrazione sincronizzata ha inizio.)
- Premendo il tasto di arresto dell'unità di riproduzione la registrazione si arresta.

## Sistema Dolby HX Pro


Il sistema di espansione del margine di dinamica permette la registrazione più chiara delle alte frequenze, ad esempio di piatti, controllando la corrente di polarizzazione durante la registrazione a seconda della composizione di frequenze del suono da registrare. Questo sistema viene attivato automaticamente durante la registrazione con quest'unità.

# Ascolto nella sequenza desiderata (riproduzione programmata)

Tutti i titoli presenti sui dischi inseriti nei vassoi possono essere ascoltati nella sequenza desiderata. (Max. 32 titoli)


## Scegliere l'ingresso "CD" dell'amplificatore.


Controllare che il lettore CD sia nel modo di arresto.

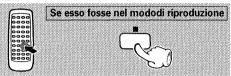




**2** Far illuminare l'indicatore "PGM".

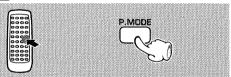


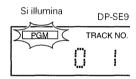


3 Introdurre i numeri di brano nell'ordine in cui li si vogliono riprodurre.

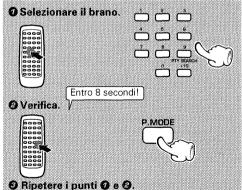

- Si possono programmare sino a 32 brani.
   Quando l'indicazione "FULL" viene visualizzata, non è possibile programmare altri brani.
- In caso di errore, premere il tasto CLEAR e selezionare di nuovo.

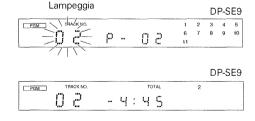


Inizio della riproduzione.

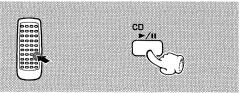


- I brani vengono riprodotti nell'ordine di programmazione (nell'ordine quindi dei numeri di programmazione).
- Quando il tasto I◄◄ o ►►I viene premuto durante la riproduzione, la riproduzione salta all'inizio del brano precedente o successivo, rispettivamente.
- Se viene premuto il tasto l◄◄ una volta durante la riproduzione, esso viene riprodotto nuovamente dall'inizio.


## Per aggiungere un brano al programma

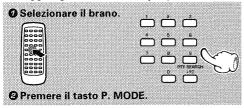


#### Per cancellare un brano programmato

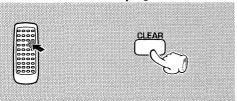

#### Per abbandonare il modo di programmazione

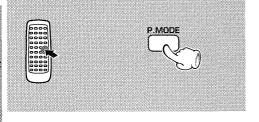

- Se viene impostato un numero di brano, il brano stesso viene aggiunto alla fine del programma.
- Ogni volta che il tasto viene premuto viene cancellato l'ultimo brano.
- Non è possibile cancellare un brano mentre viene riprodotto.

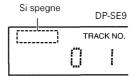

- Se il tasto viene premuto durante la riproduzione, la riproduzione normale nell'ordine dei brani riprende dal brano in corso di riproduzione.
- La cancellazione avviene anche premendo il tasto Apertura/ Chiusura.

#### Funzione di spaziatura automatica

Questa funzione è molto utile nella registrazione di CD su nastro-cassetta. Se durante la programmazione delle tracce si preme il tasto "space", viene prodotto uno spazio non registrato di pochi secondi tra le tracce. (L'indicatore SPACE lampeggia.) Registrando su nastro le tracce con questi spazi, possono essere eseguite con precisione le operazioni di ricerca e lettura ripetuta del nastro, usando la funzione DPSS (che funziona mediante ricerca di spazi vuoti, non registrati).






- Se i brani possiedono differenti numeri di brano, fra di essi viene aperto uno spazio da 4 secondi anche se essi sono concretamente un solo brano, come accade ad esempio in movimenti di sinfonie di musica classica.
- Per cancellare la funzione di spaziatura automatica, premere il tasto"space".

# Ripetizione della riproduzione


I titoli o i dischi desiderati possono essere riprodotti ripetutamente.

## Scegliere l'ingresso "CD" dell'amplificatore.

#### Per ripetere la riproduzione di un CD

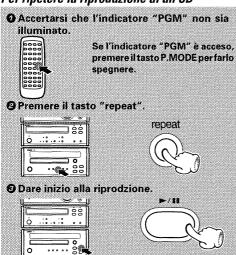

## To repeat only the programmed tracks

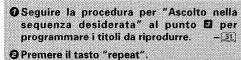






O Dare inizio alla riprodzione.





Accertarsi che questo indicatore non sia illuminato.

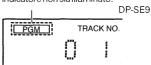



## Per interrompere la riproduzione ripetuta Premere due volte il tasto "repeat".

 Gli indicatori "REPEAT" si spengorio e la riproduzione secondo del modo attuale del lettore CD inizia.

										DF	SE9	)
PGM	Т	RACK NO.	DREPEAT C						2	3	4	
	Π	Ч	. ,	Π	:	Π	Π	11		8	9	
					_	****				-		_

## Per interrompere la riproduzione ripetuta Premere due volte il tasto "repeat".


 Gli indicatori "REPEAT" si spengono e la riproduzione secondo del modo attuale del lettore CD inizia.

# Ascolto di una sequenza di titoli imprevista (riproduzione casuale)

Siccome i titoli vengono scelti sempre a caso, è possibile divertirsi senza che la musica venga a noia.

## Scegliere l'ingresso "CD" dell'amplificatore.

**1** Accertarsi che l'indicatore "PGM" non sia illuminato.

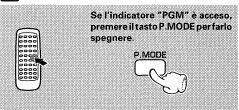


Accertarsi che questo indicatore non sia illuminato.

DP-SE9

TRACK NO.

**2** Selezionare il modo RANDOM.

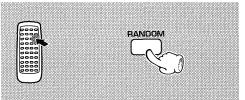




- La riproduzione si arresta dopo che ciascun titolo è stato riprodotto una volta.
- La riproduzione casuale può essere ripetuta premendo il tasto "repeat".



Per scegliere un altro brano nel corso della riproduzione



Abbandono della riproduzione casuale

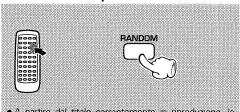

 A partire dal titolo correntemente in riproduzione, la riproduzione avviene seguendo il normale ordine di titoli.

# Scelta del tipo di registrazione di CD che conviene

Con quest'unità è possibile scegliere la seguente registrazione con montaggio a seconda dello scopo.



Notare che questo registratore non è in grado di registrare su nastri Metal.

Se si desidera evitare che un brano venga interrotto alla fine del nastro Dare la preferenza alla lunghezza del nastro piuttosto che alla sequenza dei titoli

(registrazione con montaggio in base al tempo)

**→** 36

La registrazione con editing di CD è possibile semplicemente introducendo la lunghezza del nastro.

Se si desidera selezionare i brani da registrare durante la riproduzione di un CD Registrazione solo dei titoli desiderati

(ONE TOUCH EDIT.....Registrazione dei singoli titoli) -

- 37

Riprodurre un CD e, quando un brano che si desidera registrare inizia, premere il tasto O.T.E. (One Touch Edit). Tale brano verrà registrato dall'inizio.

Se si desidera registrare tutti i brani di un CD nell'ordine Registrazione a un tocco di un intero CD

(ONE TOUCH EDIT.....Registrazione di tutti i titoli)

**→** 38

Premere il tasto O.T.E. (One Touch Edit) nel modo di

La registrazione del CD inzia.

# Dare la preferenza alla lunghezza del nastro piuttosto che alla Sequenza dei titoli (registrazione con montaggio in base al tempo)

Quando il tempo di registrazione del nastro viene specificato, la registrazione viene eseguita cambiando la sequenza dei titoli in modo che nessun titolo venga interrotto quando la direzione del nastro viene cambiata alla fine di un lato.

Si richiedono preparativi per la registrazione. - 🎉 (Punti da 1 a 4)


- **L** Impostare il modo EDIT.
- O Accertarsi che l'indicatore "PGM" non sia illuminato. Se l'indicatore "PGM" e acceso. premere il tasto P.MODE per farlo spegnere. **EDIT**

@ Premere il tasto EDIT.



Se nessuna operazione viene eseguita per 8 secondi o più, il montaggio viene concluso.


Accertarsi che questo indicatore non sia illuminato.

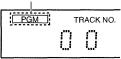

• Per cancellare il modo EDIT, premere il tasto P.MODE del telecomando. DP-SE9

PGM	TRACK NO.	EDIT	1 6 11	2	3	4 9	5 10
		<del>''</del>	11				

2 Introdurre la durata dello spazio disponibile per la registrazione.

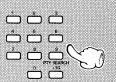



Se il tasto "time" viene premuto ripetutamente, si può selezionare facilmente una lunghezza di nastro di 46, 54, 60 o 90 minuti. Dopo la selezione, premere il tasto EDIT per passare al punto 🖸.

Verificare che l'indicazione "EDIT" non è più lampeggiante ma accesa a luce fissa, quindi passare al punto 🖾.

Iniziare la registrazione con editing.





Premere i tasti numerici nel modo indicato di seguito. Nastro da 30 minuti: |+10 |+10 |+10 | 0 Nastro da 46 minuti: |+10 |+10 |+10 |



- Quando il montaggio automatico è terminato, l'indicazione "EDIT" si accende.
- Se si è immesso un tempo errato, verificare che l'indicazione "EDIT" è accesa e ricominciare dal punto .
- Per l'editing si possono utilizzare sino a 32 brani.
- Ogni volta che il tasto ►►I viene premuto, i numeri di brano editati vengono visualizzati nel nuovo ordine. Premere il tasto per ritornare al numero di brano del primo brano.

DP-SE9 TRACK NO PGM

• Al termine della registrazione, il nastro ed il CD si fermano automaticamente.



A seconda della combinazione delle condizioni in base a contenuti dei CD (numero di titoli e lunghezza dei titoli) e tempo di registrazione del nastro, l'interruzione di un titolo potrebbe non essere disponibile. In questo caso, il titolo in questione non viene registrato.

# Registrazione solo dei titoli desiderati

(ONE TOUCH EDIT ..... Registrazione dei singoli titoli)

Al momento della riproduzione di CD, è possibile selezionare in modo da registrare gualsiasi titolo. immediatamente.

Allorché un MD viene letto utilizzando DM-SE9 (opzionale), è possibile usare la stessa procedura per registrare solo quel titolo sul nastro.


#### Si richiedono preparativi per la registrazione. + 28 (Punti da 1 a 4)

Riprodurre un CD.





Premere il tasto O.T.E. quando si desidera registrare il brano in corso diriproduzione.

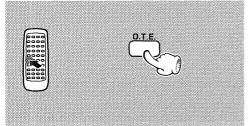

Nel caso che il tasto venga premuto durante la riproduzione del brano No. 3.

• La riproduzione ricomincia dall'inizio del brano in corso di riproduzione e la registrazione inizia allo stesso tempo.


Quando la registrazione è terminata, viene creato uno spazio non registrato di circa 4 secondi ed il registratore entra nel modo di arresto. Il lettore CD entra nel modo di pausa.





Se si imposta il CRLS anzitempo, la registrazione è di migliore qualità.

# Per interrompere la registrazione nel mezzo

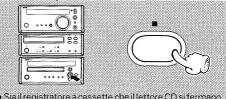

Sia il registratore a cassette che il lettore CD si fermano.

DP-SE9

# Registrazione a un tocco di un intero CD


(ONE TOUCH EDIT ..... Registrazione di tutti i titoli)

Quando il tasto O.T.E. viene premuto mentre il lettore CD si trova nel modo di arresto, la registrazione del CD può essere avviata assieme alla riproduzione.

Allorché DM-SE9 (opzionale) viene collegato, e il selettore di ingresso viene impostato su "MD", è possibile usare la stessa procedura per eseguire la registrazione a un tocco dell'intero MD su nastro.


#### Si richiedono preparativi per la registrazione.- 28 (Punti da 1 a 4)

**1** Controllare che il lettore CD sia nel modo di arresto.

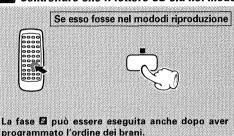

 Durante la registrazione di un CD, portare il selettore d'ingresso su CD.

Premere il tasto0.T.E. .

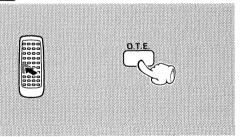

- La registrazione del CD inizia assieme alla riproduzione.
- Quando la direzione del nastro è cambiata alla fine del nastro, sulla parte iniziale del nastro non viene registrato il suono. Se si vuole evitare l'interruzione di un titolo, ricominciare a registrare esattamente dal punto iniziale del lato in inversione di movimento secondo quanto prescritto nel paragrafo "Registrazione".



# Per interrompere la registrazione nel mezzo



Sia il registratore a cassette che il lettore CD si fermano.

Il sistema RDS è stato progettato per facilitare la ricezione dei segnali di stazioni FM. Dati radio (dati digitali) vengono trasmessi dalla stazione radio assieme ai normali segnali di trasmissione. L'unità di ricezione utilizza tali dati per eseguire funzioni come la selezione automatica dei canali e la visualizzazione dei dati dei canali.

In caso di ricezione di stazioni radio RDS, per preselezionare le stazioni occorre usare la funzione di preselezione automatica RDS.

Se si riceve una stazione non preselezionata con la preselezione automatica, lampeggia "NO DATA".

+ 27

## Questa unità possiede le seguienti funzioni RDS.

#### Ricerca PTY (identificazione tipo programma): + 40

Designando il tipo di programma (cioè il genere della trasmissione) delle trasmissioni FM che sidesidera ascoltare, l'unità esegue automaticamente la ricerca in tutti i canali trasmessi.

#### Display PS (nome programma):

(Vedi il diagramma che segue)

Quando vengonoricevuti segnali RDS, la funzione PS visualizza automaticamente il nome della stazione trasmittente.

#### EON (Estensione alle altre stazioni del network):+ 42

Se si stabilisce a priori l'informazione che si vuole ricevere e una delle stazioni RDS appartenente alla rete radiofonica comincia a trasmettere quel tipo d'informazione, la ricezione cambia su quella stazione, automaticamente.

#### Si accende



L'indicatore **"RDS"** si illumina quando viene ricevuto il segnale di una stazione RDS.

 Alcune funzioni potrebbero non essere fornite oppure potrebbero avere nomi diversi a seconda dei paesi o delle aree.

### Per cambiare il contenuto del display

Le varie funzioni del DISPLAY possono essere richiamate per mezzo di questo tasto.





#### Ordine modi display

➤ ① Display PS (nome programma) :

Il nome della stazione trasmittente viene visualizzato automaticamente durante la ricezione di trasmissioni RDS. Se non vengono emessi dati PS, sul display

Se non vengono emessi dati PS, sul display appare l'indicazione "NO PS".



② Display frequenza:

Visualizza la freguenza del canale ricevuto.



R-SE9 / DP-SE9 / X-SE9 (II)


# Ricerca di un tipo di programma desiderato (Ricerca PTY)

Questa caratteristica viene utilizzata per ricercare automaticamente un certo tipo di programma selezionato dall'ascoltatore tra i canali di trasmessi nella banda FM. Quando viene trovato un canale che trasmette un programma del tipo desiderato, l'unità riceve tale programma automaticamente.

In caso di ricezione di stazioni radio RDS, per preselezionare le stazioni occorre usare la funzione di preselezione automatica RDS.

#### Impostare la banda di ricezione su FM.

Impostare il modo PTY.

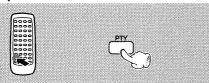

2 Selezionare il tipo di programma desiderato.

La tabella dei tipi di programma a destra può esservi molto utile.



L'indicazione "NO DATA" viene visualizzata se quest'operazione viene tentata prima di eseguire la funzione di preselezione automatica RDS.

essi, premere P.CALL.

del tipo di programma desiderato fra i tipi da 1 a 0. Se si desidera scegliere un tipo non compreso fra




Il tipo del programma viene visualizzato quando i segnali della trasmissione RDS vengono ricevuti. Quando dei dati PTV non vengono trasmessi oppure quando la stazione non è una stazione RDS, il display visualizza l'indicazione "NONE".

Tabella tipi di programma

i abella t	ייקי	ui piogiaiiiiia	
(A)	(B)	Nome tipo programma	Display
	1	Musica Pop	POP M
(144)	2	Musica Rock	ROCK M
BASSO	3	* Musica di sottonfond	M.O.R. M
<b>A</b>	4	Musica classica leggera	LIGHT M
1 T	5	Musica classica seria	CLASSICS
1 1	6	Musica varia	OTHER M
	7	Notiziario	NEWS
	8	Ascolto generale	AFFAIRS
	9	Informazioni	INFO
1 1	0	Sport	SPORT
( <b>▶</b> ►)		Educatino	EDUCATE
ALTO		Drammatico	DRAMA
7.2.0		Culturale	CULTURE
		Scientifico	SCIENCE
		Discorsi vari	VARIED
		Tempo	WEATHER
		Finanza	FINANCE
		Programmi per i piccoli	CHILDREN
		Affari sociali	SOCIAL A
1		Religione	RELIGION
		Programmi con intervento del pubblico	PHONE IN
		Viaggi	TRAVEL
		Ricreazione	LEISURE
		Jazz	JAZZ
1		Musica Country	COUNTRY
		Musica nazionale	NATION M
		Pop classico	OLDIES
		Musica Folk	FOLK M
		Documentari	DOCUMENT

\*Musica M.O.R (Musica di sottonfond)



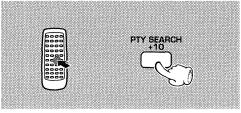

# Cambiamento del tipo di programma:


Ripetere le fasi da 11, 21, 31.

# Esempio di musica rock.

Ricerca.		Lampeggia	R-SE9
AUTO ST.	TUNED)	RDS PTY	

Display nome canale programma.

• Durante la ricezione di un programma PTY, il nome PTY lampeggia e l'indicazione "**PTY**" si accende.

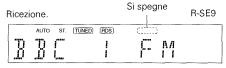

Display nome canale trasmesso.

- Il suono non viene emesso mentre "PTY" lampeggia.
  - Quando un tipo di programma non viene trovato, l'indicazione "NO PROG" viene visualizzata ed il display ritorna alla sua condizione originale.
  - Se una stazione del tipo desiderato viene raggiunta, la sua ricezione inizia immediatamente ed il suo tipo viene sostituito sul display dal suo nome.


# Per essere in grado di ascoltare in qualsiasi momento le informazioni desiderate (Prenotazione EON)

Per mezzo della funzione EON, che gestisce le informazioni delle altre stazioni radio, è possibile prenotare l'ascolto delle informazioni desiderate quali le informazioni sul traffico o i giornali radio ecc., anche se in quel momento non vengono trasmesse. Se si sta ascoltando una stazione radio con il display "EON" illuminato e un'altra stazione dello stesso network comincia la trasmissione radio di un programma di informazioni che era stato prenotato, quella determinata stazione radio viene automaticamente selezionata. Alla fine del programma di informazioni, la sintonizzazione ritorna sul programma originale.


In caso di ricezione di stazioni radio RDS, per preselezionare le stazioni occorre usare la funzione di preselezione automatica RDS, - 27

#### Impostare la banda di ricezione su FM.

Selezionare le informazioni desiderate.

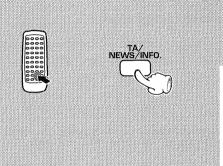

🔁 Ricevere una stazione RDS.

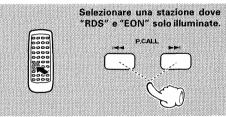

**3** Aspettare le informazioni desiderate.

La riproduzione di CD o nastri può essere comunque avviata Fintantoché l'unità è accesa, è disponibile la condizione di standby (unità in attesa, pronta al funzionamento)

#### Indicazione TP (Programma d'informazioni sul traffico)

Se si illumina l'indicazione "TP" significa che la stazione, o un'altra appartenente allo stesso network, sta trasmettendo informazioni sul traffico.

Se viene visualizzato "TP" per la stazione radio correntemente ricevuta, le informazioni sul traffico di questa stazione possono essere ascoltate anche senza una prenotazione EON.

Ad ogni pressione del tasto la selezione cambia.

- → □TA.....Annunci sul traffico 2 NEWS ...... Giornale radio
- 3 INFO......Informazioni
- 4 Display non illuminato .. EON cancellata

Ouando si seleziona "INFO"

Si accende in caso di stazioni trasmittenti TP (Programma d'informazioni sul traffico).



 Si raccomanda di eseguire la preselezione automatica quando TA, NEWS, e INFO non possono essere selezionate.

"RDS" e "EON" non sono illuminate



- Se al punto **1** è stato selezionato "TA", selezionare sempre una stazione per la quale "TP" sia acceso.
- Quando "EON" non si illumina anche se viene ricevuta una stazione radio RDS, quella stazione non sta trasmettendo le informazioni EON. Si raccomanda di selezionare un'altra stazione radio.
- Appena una delle stazioni appartenenti alla stessa rete radiofonica della stazione ricevuta, punto 🛂, comincia a trasmettere il programma prescelto al punto 2, quella stazione verrà ricevuta automaticamente. A quel punto, la selezione di ingresso diventa TUNER, e la riproduzione di nastro. CD o MD si porta in pausa.

Resra invece invariara la condizione dell'apparecchiatura esterna (AUX).

Al termine della transmissione, il selettore di ingresso torna alla sua posizione originaria.

- Quando l'unità è spenta e durante la registrazione, la funzione EON non è operativa.
- In caso di ricezione automatica con la funzione EON, guando la trasmissione del contenuto del programma selezionato si conclude l'unità ritorna nella condizione in cui era direttamente prima dell'impiego della funzione EON.

# Sezi

# Compensazione dei bassi e degli acuti

R-SE9/DP-SE9/X-SE9 (I)

Compensazione dei livelli dei bassi e degli acuti

Uso della manopola di controllo multiplo ... I livelli dei bassi e degli acuti possono venire regolati indipendentemente.

Compensazione attraverso l'applicazione di livelli di compensazione prefissati.

Uso della funzione EX. BASS ... I livelli dei bassi e degli acuti sono aumentati dalle regolazioni preselezionate.

Il livello degli acuti viene aumentato sino ad un certo livello prefissato a prescindere dalla regolazione attuale del volume.

#### Regolazione della manopola di controllo multiplo

#### Durante la ricezione radio

Ciascuna pressione cambia l'indicazione del display.



- ① SELECTOR ② TUNING

3 BASS TREBLE

Premere il pulsante MODE mentre l'indicazione TUNING appare sul display.

Per impostare il modo di regolazione "BASS": Far comparire l'indicazione BASS. Per impostare il modo di regolazione "TREBLE": Far comparire l'indicazione TREBLE.

Mentre L'indicazione BASS o "TREB" è visualizzata, girare la manopola di controllo multiplo per portarla al livello desiderato.



Durante la riproduzione di CD, ecc. (in modi diversi da quello del sintonizzatore)


• Premere più volte il selettore di modo.



Impostare quindi il modo BASS o MODE

② Eseguire le stesse operazioni viste alla fase (3) di "Durante la ricezione radio".

# Compensazione con la funzione EX. BASS

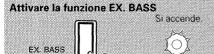

Prima di eseguire questa regolazione, non dimenticare di portare EX. BASS su Off.



R-SE9 Visualizzato per circa 5 sec.

• Sia BASS che TREBLE possono venire regolati nella gamma compresa fra -10 e +10.

 Il livello BASS impostato con la manopola di controllo multiplo viene applicato automaticamente alla funzione di enfasi N.B. (Natural Bass).


- Attivando la funzione EX, BASS si attiva automaticamente la funzione N.B. (Natural Bass).
- Attivando la funzione EX. BASS si cambiano i livelli delle frequenze fissati con la manopola di controllo multiplo con quelli impostati con la funzione EX. BASS.
- Disattivando la funzione EX. BASS si riattivano i livelli di frequenza impostati con la manopola di controllo multiplo.
- Premendo l'interruttore nel modo EX. BASS si ritorna al modo normale e l'indicatore EX. BASS si spegne.

B-SE9 / DP-SE9 / X-SE9 (II)


Quest'unità incorpora un orologio. Prima di usare il timer è necessario regolare l'ora esatta.

#### Accertarsi che l'alimentazione sia disattivata.


Attivare il modo di regolazione dell'orologio.

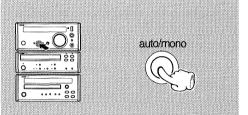

🙎 Introdurre la cifra per le ore.

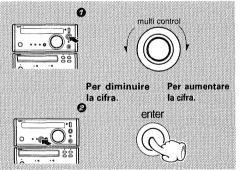


Introdurre la cifra per i minuti.

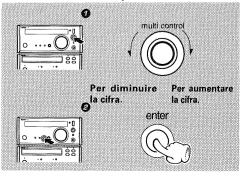


#### Esempio: Regolazione sulle 8:45



• La visualizzazione dell'orario inizia a lampeggiare.

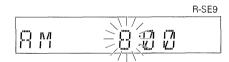

- L'orario viene indicato nel formato a 12 ore AM/PM.
- Premere il tasto "enter". La cifra delle ore viene introdotta e la visualizzazione dei minuti inizia a lampeggiare.

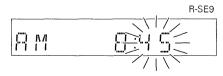

- Se si commette un errore, ricominciare dall'inizio.
- Per regolare correttamente l'ora, premere il tasto "enter" nel momento in cui suona un segnale orario che si sa corretto, ad esempio quello televisivo.
- Il display del tempo lampeggia dopo che si è verificata una caduta di tensione o quando il cavo di alimentazione è stato staccato dalla presa di corrente e ricollegato. In tal caso, riregolare l'ora esatta.

Impiego del timer di facile uso (O.T.T.)

La riproduzione della sorgente di ingresso selezionata inizia all'ora specificata e l'unità viene spenta dopo un'ora. Questo timer è operativo una sola volta, direttamente dopo essere stato impostato.

Timer per lo spegnimento a tempo

L'alimentazione viene disattivata automaticamente al termine del periodo specificato.

Riproduzione e registrazione col timer


Riproduzione della sorgente selezionata (o registrazione di trasmissione radio) eseguita all'ora prestabilita. Riproduzione con timer Al

Quando la riproduzione col timer inizia, il volume aumenta gradualmente.

#### Pima di programmare il timer, regolare l'orologio del sistema.


#### Impiego del timer facile da usare (0.T.T.)

Per ottenere la riproduzione col timer è sufficiente impostare l'ora. Viene riprodotta la sorgente selezionata per ultima, prima dello spegnimento l'unità. Dopo un'ora dall'inizio della riproduzione col timer. I'unità viene spenta automaticamente.

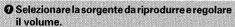

@ Spegnere l'unità.



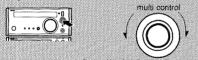

Per diminuire Per aumentare la cifra. la cifra.

@Premere il tasto "enter".







Durante la riproduzione col timer O.T.T., il timer a programmazione non è operativo.

 Una volta che il tasto N.B. è stato premuto, viene visualizzata la sorgente d'ingresso e, dopo alcuni secondi, viene visualizzato l'ora di ATTIVAZIONE.

Display dell'ora di ATTIVAZIONE R-SE9

- L'ora di ATTIVAZIONE può essere regolata con incrementi di 5 minuti.
- In caso di combinazione con un altro timer, viene riprodotta la sorgente di ingresso che è stata riprodotta per ultima.

#### Per la cancellazione

Premere due volte il tasto N.B. fintantoché la sorgente è spenta.

# Pima di programmare il timer, regolare l'orologio del sistema.

Programmazione dello spegnimento via timer Impostare il periodo di tempo in minuti trascorso il quale il sistema si deve spegnere.



- Il sistema si spegne da sé una volta che il tempo di spegnimento è stato impostato.
- Ciascuna pressione diminuisce il tempo impostato di 10 minuti. Il tempo impostabile è di 90 minuti.

90→80→70...30→20→10→Cancellazione→90→80...



#### Per cancellare

Spegnere il sistema o premere il tasto SLEEP sino a che il tempo di spegnimento via timer non viene cancellato.

# Programmazione del timer

Questo timer è in base 24 ore.

Selezionare l'ora e la durata relativi a funzionamento e contenuto e selezionare tra funzionamento o non funzionamento, secondo necessità.

#### Pima di programmare il timer, regolare l'orologio del sistema.

7 Preparare la riproduzione (Registrazione).

Ascolto della radio.

La stazione deve essere preselezionata

prima di quanto

sopraindicato. - 🚜

• Ascolto di un CD.

è possibile.)

Caricare un CD (La riproduzione programmata non Riproduzione di un nastro.

Inserire un nastro nella piastra.

Ascolto di MD.

Inserire un disco nel registratore a MD.

Per la registrazione.

Preparare la registrazione. -[28]

(Punti da 1 a 4)

In caso di registrazione e riproduzione con un registratore a MD (DM-SE9), far riferimento anche al Istruzioni per l'uso fornito insieme a DM-SE9.


**2** Regolare il volume di ascolto.






Impostare l'interruttore POWER sulla posizione OFF (STANDBY).



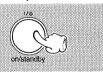


 In caso di registrazione di trasmissioni radio, quando il sistema viene acceso col timer il silenziamento viene attivato automaticamente.

Scegliere un numero di programma.

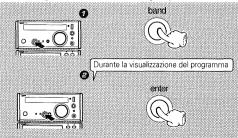


- L'indicatore "PROG." si accende.
- Se l'impostazione del timer è già stata eseguita, il contenuto cambia nelle nuove impostazioni.



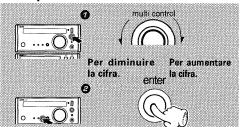


• Dopo aver introdotto la cifra delle "ore" con la procedura indicata alle fasi O e O, introdurre la cifra dei minuti utilizzando la stessa procedura.

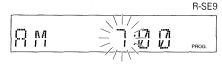



• Dopo aver introdotto la cifra delle "ore" con la procedura indicata alle fasi 🕡 e 🙆, introdurre la cifra dei minuti utilizzando la stessa procedura.

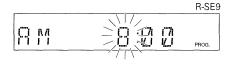








Selezionare la fonte in ingresso.



Selezionare la stazione (solo quando viene selezionato TUNER).



Continua alla pagina seguente.

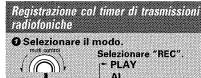

Finalizzare l'impostazione.


@ Selezionare la fonte in ingresso. Scegliere la sorgente del



segnale da riprodurre. - TUNER - AUX

Finalizzare l'impostazione.

O Selezionare la stazione (solo quando viene selezionatoTUNER).

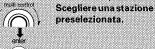

Finalizzare l'impostazione.

O Selezionare l'unità di registrazione. TAPE




MD (DM-SE9)



Finalizzare l'impostazione.

# 3 Impostare il programma.

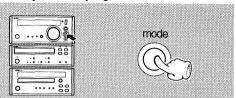

• L'indicatore "PROG." si accende


R-SE9

• Il timer non funziona se non viene impostato un programma.


Questo completa l'impostazione del timer a programmazione. Si raccomanda di far riferimento al paragrafo seguente per verifica, cambiamenti, ecc.

#### Accertarsi che l'alimentazione sia disaattivata.


# Controllare il contenuto del programma

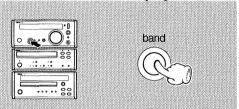

#### Se l'uso del timer non è necessario

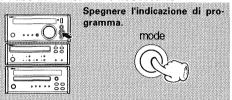

# Per reimpostare lo stesso programma

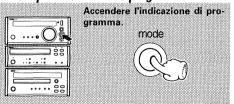

Il programma non può venire cancellato. Esso può venire cancellato solo modificandolo.

• Il programma può venire visualizzato per 3 secondi, dopo di che il contenuto originario del display fa ritorno.

## Per modificare un programa

Riprendere da capo la procedura di programmazione del timer.




• Il programma rimane sempre in memoria.



• Preparare anche il CD o nastro e regolare il volume di riproduzione.

# Trattamento di dischi e nastri

#### Uso dei CD

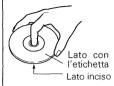

Etichetta

# Manipolazione


Tenete in mano i CD in modo da non toccarne la superficie.

- Lato con Non applicate carta o nastro adesivo al lato inciso o al lato con l'etichetta del CD.
  - L'adesivo rimasto sulla superficie del CD dopo che un'etichetta è stato rimosso può causare quasti.

Toglietene ogni traccia con alcool.



#### Pulizia

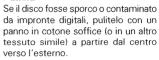



#### Conservazione

Se un disco non è in uso, toglietelo dal lettore e riponetelo nella sua cus-

# Dischi utilizzabili con quest'unità

#### CD (da 12 e 8 cm), CDV (solo porzione audio)

- Nel caso di CD-G(CD con grafiche), quest'unità ne riproduce solo la porzione audio.
- Non usate dischi cho non sono rotondi, perché potrebbero causare un malfunzionamento.

#### Precauzioni per i CD utilizzati





#### Non riprodurre mai CD crepati o deformati.

Durante la riproduzione, il CD ruota ad alta velocità all'interno del lettore.

Per evitare rischi, perciò, non utilizzare mai CD crepati o deformati oppure CD riparati con nastro o adesivo.

# Note sui nastri a cassetta


#### Linguetta di sicurezza

# (dispositivo di protezione dalla registrazione)

Terminata una registrazione importante, spezzate la linguetta di sicurezza e la registrazione diviene




Per il lato B

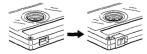

Per riregistrare Applicare il nastro solo sulla posizione dove la linguetta è stata rimossa.

# Come riporre i nastri

Non conservate i nastri in luoghi esposti a luce solare diretta o vicino a sorgenti di calore. Proteggeteli inoltre da campi magnetici.

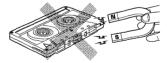

#### Se il nastro è allentato

Ilnserite una matita nel mozzo della bobina e giratela, stringendo il nastro.



#### 1. Nastri a cassetta più lunghi di 110 minuti

Dato che i nastri a cassetta più lunghi di 110 minuti sono molto sottili, il nastro può aderire al rullino pressore o essere tagliato con facilità. Si raccomanda di non utilizzare tali nastri con questa unità per evitare possibili danni.

#### 2. Nastri senza fine

Non usate nastri senza fine, dato che essi potrebbero danneggiare i meccanismi di trazione del nastro dell'unità.

# Manutenzione

#### Pulizia delle testine

#### Pulizia delle testine e dei componenti periferici

Per ottenere il meglio dal sistema e farlo durare a lungo, tenete sempre ben puliti la testina (registrazione / riproduzione / cancellazione), i capstan ed i rullini fermanastro.

Per la pulizia utilizzare una cassetta apposita del tipo riperibile nei negozi specializzati. Per ulteriori dettagli leggere le istruzioni accluse alla casseta di pulizia.

#### Smagnetizzazione delle testine

Quando la testina di riproduzione / registrazione si magnetizza, la qualità della riproduzione scade. In tal caso, smagnetizzate la testina con uno smagnetizzatore del tipo comunementen in commercio (smagnetizzatore per testine audio).

#### Manutenzione dell'apparecchio

Se pannello anteriore, contenitore, ecc., sono sporchi, strofinarli con un panno morbido e asciutto. Non usare solventi, alcool, ecc. in quanto queste sostanze potrebbero essere causa di scolorimento.

Non usare un agente detegente a contatto in quanto esso può causare delle disfunzioni. Fare particolare attenzione agli agenti detergenti contenenti olio in quanto questi possono deformare le parti in plastica.

Se La vostra unità richiede riparazioni, portate l'intero sistema (compresi i diffusori) dal vostro rivenditore.

# Riferimento

#### Attenzione alla condensa

Quando il vapore acqueo entra in contatto con superfici fredde, si condensa in acqua.

Se questo fenomeno ha luogo all'interno dell'unità, questa non è più in grado di funzionare correttamente.

Questo però non è un guasto ed essa deve venire asciugata. (Questo viene fatto portando l'interruttore di alimentazione power su ON e lasciando quindi l'unità accesa per qualche ora.)

Prestate particolare attenzione nei seguenti casi:

- Quando portate l'unità da un luogo freddo ad uno caldo e la differenza in temperatura è notevole.
- Quando avviate il riscaldamento di casa.
- Quando l'unità viene portata da un luogo con l'aria condizionata ad un altro a temperatura e tasso di umidità elevati.
- Quando fra la temperatura ambiente e la temperatura interna dell'unità vi è una grande differenza di temperatura o in altre situazioni in cui sia pensabile si possa avere condensa.

Dispositivo Dolby di riduzione del rumore e HX Pro headroom extension sono fabbricato su licenza della Dolby Laboratories Licensing Corporation. HX Pro creata da Bang & Olufsen.

DOLBY, il simbolo della doppia D e HX PRO sono marchi della Dolby Laboratories Licensing Corporation.

# Precauzioni dopo il trasporto o lo spostamento del lettore CD

Prima di trasportare o comunque muovere l'unità, prendete le seguenti misure.

- 1.Accendetela ma non introducete in essa un CD.
- 2.Attendete qualche secondo e controllate che in essa appaia il display mostrato in figura.

DP-SE9

Spegnete l'unità.

#### Accessori CD

I vari accessori per lettori CD (stabilizzatore, foglio protettivo, anello protettivo, ecc.) in vendita per migliorare la qualità del suono o proteggere i dischi, ed i fluidi pulenti per CD non devono venire usati perché possono causare guasti.

Funzione di protezione	e della memoria
Contenuti memorizzati cancellati immediatamente quando la spina dell'alimentazione viene scollegate dalla presa di erte.	Visualizzazione orologio
I contenuti della memo- ria che vengono perduti non prima di un giorno dopo che la spina del cavo di alimentazione viene scollegata dalla presa di rete.	Unità di ricezione Condizione POWER (ON o OFF) Selezione ingresso Valore controllo volume Unità sintonizzatore Banda di ricezione Frequenza Stazioni preselezionate Impostazione programmi

Quello che sembra essere un guasto potrebbe non essere nulla di serio. Se l'unità non dovesse funzionare in modo soddisfacente, consultate la sezione che segue per vedere se il problema può essere risolto da voi prima di ricorrere a personale specializzato.

#### Reinizializzazione del microprocessore

In alcune situazioni, ad esempio se il cavo di alimentazione viene scollegato mentre l'unità è in funzione, il microprocessore che l'unità contiene può smettere di funzionare normalmente ed il display potrebbe visualizzare indicazioni senza senso. Se ci accade, usare la procedura che segue per riportarlo alla normalità.

• Tenere presente che reinizializzando il microprocessore si cancella ogni contenuto della memoria dell'unità, ristabilendo le regolazioni di fabbrica.

#### R-SE9

Disinserire la spina del cavo di alimentazione dalla presa della rete elettrica e quindi reinserirla tenendo premuto il tasto "on/standby". DP-SE9

Disinserire la spina del cavo di alimentazione dalla presa della rete elettrica e quindi reinserirla. X-SE9

Disinserire la spina del cavo di alimentazione dalla presa della rete elettrica e quindi reinserirla tenendo premuto il tasto "stop (m)".

sistema.

Cintoamulificatore e diffusori

<u>Sintoamplificatore, e diffusori</u>			
Problema	Causa	Rimedio	
La riproduzione non ha luogo.	● I cavi dei diffusori sono scollegati.	<ul> <li>Collegare il sistema in modo corretto consultando la sezione "Collegamenti".</li> </ul>	- 12
	<ul> <li>Il comando del volume si trova nella posizione di minimo.</li> </ul>	Regolare il volume.	+ 18
	Il comando MUTE del telecomando     è attivato.	• Portare MUTE su OFF.	- 19
	● La cuffia è collegata alla sua presa.	Scollegare la cuffia.	+ 19
Tutte le caselle del display mostrano l'indicazione l'ampeggiante "" e non viene erogato suono.	I cavi dei diffusori sono in corto circuito.	<ul> <li>Spegnere il sistema, eliminare il corto circuito ed accendere il sistema.</li> </ul>	- 12
Il diffusore destro o sinistro non funziona.	I cavi dei diffusori sono scollegati.	Collegarli correttamente consultando la sezione "Collegamenti".	- 12
Il display dell'orario lampeggia senza che le cifre cambino.	<ul> <li>Si è verificata una caduta di tensione.</li> <li>Il cavo di alimentazione è scollegato.</li> </ul>	Regolare di nuovo l'ora esatta.     Regolare di nuovo l'ora esatta.	+ <u>44</u> + <u>44</u>
Il timer non funziona.	L'ora esatta non è stata regolata o si è verificata una caduta di tensione.     Gli orari di accensione e spegnimento del timer non sono stati regolati.     Il timer non è stato programmato.	Regolare l'ora esatta consultando la sezione in proposito del manuale. Regolare le ore di accensione e spegnimento del timer. Premere il tasto "mode" per impostare l'esecuzione.	+46
Le stazioni radio non sono ricevibili.	Leantenne non sono state collegate.     Non si è scelta una banda radio attiva.	Collegare le antenne.     Scegliere una banda di frequenza attiva.	- 9 - 26
	La frequenza della stazione scelta non è stata sintonizzata bene.	Mettere bene in sintonia la frequenza della stazione desiderata.	<b>-</b> 26
Interferenze.	Rumori causati dall'accensione di automobili.	Installare l'antenna in una posizione sufficientemente Iontana dalla strada.	-9
	Interferenze da elettrodomestici.	Spegnere l'elettrodomestico.	
	• Un televisore è troppom vicino	Allontanare fra loro il televisore e il	

all'unità.

Sintoamplificatore, e diffusori

Problema	Causa	Rimedio
Sebbene la preselezione sia stata eseguita, la ricezione non è possibile pur richiamando le preselezioni.	<ul> <li>Non esiste una stazione della frequenza preselezionata.</li> <li>La memoria di preselezione è stata cancellata a causa di una prolungata interruzione dell'alimentazione.</li> </ul>	Mettere in sintonia una stazione -27 effettivamente esistente.     Preselezionare di nuovo la stazione27

Registratore a cassette

Registratore a cassette		
Problema	Causa	Rimedio
La pressione del tasto di riproduzione non dà inizio alla riproduzione e la pressione dei tasti di funzione non hanno alcun effetto.	La testina di lettura è sporca.      Il nastro è avvolto in modo scorretto.      Il nastro non è registrato.	<ul> <li>Pulire la testina consultando la + 60 sezione "Manutenzione".</li> <li>Provare a riprodurre un altro nastro.</li> <li>Provare a riprodurre un altro nastro.</li> </ul>
I tasti di funzione non rispondono.	Il tasto di funzione è stato premuto meno di 4 secondi dall'accensione. L'unità non contiene un nastro. Il nastro non è avvolto correttamente. Il nastro è terminato.	Premere i tasti di funzione dopo aver atteso almeno 4 secondi. Caricare un nastro. Caricare un altro nastro. Cambiare la direzione di scorrimento del nastro o invertire il nastro.
La funzione DPSS non funziona correttamente.	<ul> <li>Il nastro usato non è adatto alla funzione DPSS perché ha spazi fra brano e brano troppo brevi.</li> </ul>	Consultare la sezione del manuale      sulla funzione.
Il vassoio non si apre quando viene premuto il tasto Apertura/ Chiusura.	Il tasto viene premuto durante la registrazione o la riproduzione. Il microprocessore dell'unità non funziona a causa di disturbi provenienti dall'esterno.	<ul> <li>Premere il tasto a unità ferma 23</li> <li>Scollegare il cavo di alimentazione - 52 e ricollegarlo.</li> </ul>
Il suono è scadente e le alte frequenze non vengono riprodotte.	<ul><li>La testina è sporca.</li><li>Il nastro è deformato.</li></ul>	Pulire la testina consultando la -50 sezione "Manutenzione". Provare ad usare un altro nastro.
Il suono è distorto.	Livello di registrazione non regolato con la funzione CRLS.     Il nastro è stato registrato con segnale di per sé distorto.	◆ Consultarelasezione "Registrazione". → 28     ◆ Provare ad usare un altro nastro.
Rumore di livello apprezzabile.	<ul> <li>Testina magnetizzata.</li> <li>Rumori provenienti dall'esterno.</li> <li>Nastro registrato con il sistema Dolby NR riprodotto senza di esso.</li> </ul>	Smagnetizzare la testina consultando la sezione "Manutenzione".  Allontanare il sistema da elettrodomestici e televisori.  Attivare il sistema Dolby NR.
Il suono oscilla.	Capstan o rullini pressori sporchi.     Nastro avvolti irregolarmente.	Pulire la testina consultando la sezione "Manutenzione"50 Riavvolgere il nastro riavvolgendolo, facendolo avanzare rapidamente o -23 riproducendolo sino alla fine.

#### Registratore a cassette

Problema	Causa	Rimedio
La registrazione non può essere eseguita.	<ul> <li>Linguetta di protezione della cassetta spezzata.</li> </ul>	Usare una cassetta dalle linguette - 49 di protezione della registrazione intatte.
	• E' stato attivato l'ingresso <b>TAPE</b> .	• Scegliere una sorgente di segnale + 29 diversa da TAPE.
	• Il nastro è terminato.	Cambiare la direzione di scorrimento     rovesciare il nastro.

#### Lettorre CD

Lettorie CD		
Problema	Causa	Rimedio
Il lettore CD non riproduce il CD in esso caricato.	<ul> <li>Il disco è stato caricato alla rovescia.</li> <li>Il disco non è esattamente al centro del piatto porta disco.</li> <li>Il CD è molto sporco.</li> <li>Il CD è difettoso.</li> <li>La lente del lettore è coperta di condensa.</li> </ul>	Caricare il CD con l'etichetta in alto. Caricare correttamente il CD.  Pulire il CD consultando la sezione "Uso dei CD". Provare ad usare un altro CD. Consultare la sezione del manuale "Attenzione alla condensa" e togliere la condensa facendola evaporare.
La riproduzione non ha luogo.	Il lettore CD non contiene un CD. Il modo di riproduzione del lettore CD non è stato impostato. Il CD è molto sporco.  Il CD è danneggiato.	Caricare un CD nel lettore CD. +20     Premere il tasto ►/II. +20     Pulire il CD consultando la sezione +49     "Uso dei CD".     Provare ad usare un altro CD.
La riproduzione "salta".	<ul> <li>II CD è molto sporco.</li> <li>II CD è danneggiato.</li> <li>Il lettore CD è soggetto a vibrazioni.</li> </ul>	Pulire il CD consultando la sezione "Uso dei CD". Provare ad usare un altro CD. Installare l'unità in un luogo esente da vibrazioni.

# Telecomando

	Problema	Causa	Himedio
	Il telecomando non funziona.	Batterie esaurite.  Il telecomando è troppo lontano dal sistema o ad un angolo eccessivo rispetto al sensore, oppure fra il telecomando ed il sensore si frappone un ostacolo.	Sostituire le batterie.     Utilizzare il telecomando all'interno della gamma permissibile.
		• Non si è caricato un nastro o un CD.	<ul> <li>Caricare un nastro o un CD nell'unità che interessa.</li> </ul>
200000000000000000000000000000000000000		<ul> <li>Si è tentato di riprodurre un nastro durante una registrazione.</li> </ul>	<ul> <li>Attendere che la registrazione ter- mini.</li> </ul>



<sup>1.</sup> Certi tipi di cassetta producono del rumore quando il loro moto viene terminato automaticamente. Esso è dovuto al sistema di protezione dei nastri e non è quindi un gusato.

<sup>2.</sup> Non utilizzare nastri più lunghi di 110 minuti in quanto questi nastri sono troppo sottili e si inceppano con facilità.

Sintoamplificatore (R-SE9)
[Sezione Amplificatore]
Potenza dichiarata di uscita
(DIN) 1 kHz a 6 Ω, 0,7 % dl D.A.T 40 W + 40 W
Distorsione armonica totale
0,06 % (40 Hz ~ 20 kHz, 20 W, 6 Ω)
Risposta in frequenza
20 Hz ~ 40 kHz, + 0 dB, - 3 dB
Sensibilità / impedenza d'ingresso
200 mV / 47 kΩ
Livello / impedanza d'uscita
SUPER WOOFER PRE OUT 2,0 V / 1 kΩ
TAPE REC 200 mV / 1 kΩ
Rapporto segnale / rumore 92 dB (IHF'66)
Controllo toni  BASSI ±10 dB (a 150 Hz)
ACUTI ±10 dB (a 10 kHz)
ACO11 ±10 db (a 10 k1/2)
[Sezione sintonizzatore FM]
Gamma di sintonizzazione 87,5 MHz ~ 108 MHz
Sensibilità utilizzabile (DIN)
MONO
1,2 μV / (75 Ω) / 13,2 dBf (40 kHz DEV., S/N 26 dB)
Rapporto segnale / rumore
(DIN pesato a 1kHz, ingresso da 65,2 dBf)
MONO 65 dB
STEREO 58 dB
Selettività (DIN ±300 kHz) 64 dB
Separazione stereo (DIN a 1 kHz) 40 dB
[Sezione sintonizzatore AM]
Gamma di frequenze di sintonizzazione
531 kHz ~ 1.602 kHz
Sensibilità utilizzabile (30 % mod., S/N 20 dB)
Livello / impedenza di uscita (30 % mod., 1 mV ingresso)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Generalità
Consumo 80 W
Dimensioni L: 213 mm
A: 97 mm
P: 282 mm
Peso (netto) 3,8 kg

Laser A semiconduttor	ı
Velocità di rotazione 200 gpm ~ 500 gpm (CLV	
velocita di rotazione 200 gpm ~ 500 gpm (CLV	į
Risposta in frequenza 4 Hz ~ 20 kHz, ±1,0 dE	3
Rapporto segnale / rumore Più di 100 de	•
Gamma dinamica Più di 95 de	3
Distorsione armonica totale	
Meno di 0,004 % (a 1 kHz	)
Separazione dei canali Più di 92 dB (a 1 kHz	١
Wow & Flutter Non misurabil	ı
Livello ed impedenza d'uscita	
Fisso 1,2 V / 1kΩ	`
	4
Uscita digitale	
Ottica Da -15 dBm a -21 dBn	•
(lunghezza d'onda 660 nm	)
Generalità	
Consumo 10 W	ı
Dimensioni L: 213 mm	
A: 97 mn	1
P: 249 mn	1
Peso (netto)	J
D	
Registratore a cassette (X-SE9)	
Piste 4 piste, 2 canali stered	_
	•
Sistema di registrazione	
	а
Sistema di polarizzazione di corrente alternata	
Sistema di polarizzazione di corrente alternat (frequenza: 105 kHz	
Sistema di polarizzazione di corrente alternata	
Sistema di polarizzazione di corrente alternata (frequenza: 105 kHz Testine	:)
Sistema di polarizzazione di corrente alternat: (frequenza: 105 kHz Testine Piastra B Testina di registrazione/riproduzione	1
Sistema di polarizzazione di corrente alternata (frequenza: 105 kHz Testine	1
Sistema di polarizzazione di corrente alternat: (frequenza: 105 kHz Testine Piastra B Testina di registrazione/riproduzione Testina di cancellazione	1
Sistema di polarizzazione di corrente alternati (frequenza: 105 kHz Testine Piastra B Testina di registrazione/riproduzione Testina di cancellazione	1
Sistema di polarizzazione di corrente alternati (frequenza: 105 kHz Testine Piastra B Testina di registrazione/riproduzione Testina di cancellazione Motori	1 1 1 )
Sistema di polarizzazione di corrente alternati (frequenza: 105 kHz Testine Piastra B Testina di registrazione/riproduzione Testina di cancellazione	1 1 1 )
Sistema di polarizzazione di corrente alternati (frequenza: 105 kHz Testine Piastra B Testina di registrazione/riproduzione Testina di cancellazione	1 1 1 )
Sistema di polarizzazione di corrente alternati (frequenza: 105 kHz Testine Piastra B Testina di registrazione/riproduzione Testina di cancellazione	1 1 1 )
Sistema di polarizzazione di corrente alternata (frequenza: 105 kHz Testine Piastra B Testina di registrazione/riproduzione Testina di cancellazione Motori	1 1 1 ) ;; ))
Sistema di polarizzazione di corrente alternata (frequenza: 105 kHz Testine Piastra B Testina di registrazione/riproduzione Testina di cancellazione Motori	1 1 1 ) ;; ))
Sistema di polarizzazione di corrente alternata (frequenza: 105 kHz Testine Piastra B Testina di registrazione/riproduzione Testina di cancellazione	1111):)
Sistema di polarizzazione di corrente alternata (frequenza: 105 kHz Testine Piastra B Testina di registrazione/riproduzione Testina di cancellazione Motori	1111):)
Sistema di polarizzazione di corrente alternata (frequenza: 105 kHz Testine Piastra B Testina di registrazione/riproduzione Testina di cancellazione Motori	1111):)
Sistema di polarizzazione di corrente alternata (frequenza: 105 kHz Testine Piastra B Testina di registrazione/riproduzione Testina di cancellazione	1111):()
Sistema di polarizzazione di corrente alternata (frequenza: 105 kHz  Testine Piastra B Testina di registrazione/riproduzione Testina di cancellazione	1111);() 88 ()
Sistema di polarizzazione di corrente alternata (frequenza: 105 kHz  Testine Piastra B Testina di registrazione/riproduzione Testina di cancellazione	1111)) 88 ))
Sistema di polarizzazione di corrente alternata (frequenza: 105 kHz  Testine Piastra B Testina di registrazione/riproduzione Testina di cancellazione	1111)) 88 ))
Sistema di polarizzazione di corrente alternata (frequenza: 105 kHz Testine Piastra B Testina di registrazione/riproduzione Testina di cancellazione	() 111();() BB ()()()
Sistema di polarizzazione di corrente alternata (frequenza: 105 kHz Testine Piastra B Testina di registrazione/riproduzione Testina di cancellazione Motori	1) 111);;) BB ))))
Sistema di polarizzazione di corrente alternata (frequenza: 105 kHz Testine Piastra B Testina di registrazione/riproduzione Testina di cancellazione	1) 111);;) BB ))))
Sistema di polarizzazione di corrente alternata (frequenza: 105 kHz Testine Piastra B Testina di registrazione/riproduzione Testina di cancellazione Motori	1) 111);;) BB ))))
Sistema di polarizzazione di corrente alternata (frequenza: 105 kHz Testine Piastra B Testina di registrazione/riproduzione Testina di cancellazione	1) 111);;) BB ))))
Sistema di polarizzazione di corrente alternata (frequenza: 105 kHz Testine Piastra B Testina di registrazione/riproduzione Testina di cancellazione	1111);() 38 ()))()(2
Sistema di polarizzazione di corrente alternata (frequenza: 105 kHz Testine Piastra B Testina di registrazione/riproduzione Testina di cancellazione	1111);() 38 ()))()(2
Sistema di polarizzazione di corrente alternata (frequenza: 105 kHz Testine Piastra B Testina di registrazione/riproduzione Testina di cancellazione	1) 111);;) BB ())))22 V
Sistema di polarizzazione di corrente alternata (frequenza: 105 kHz Testine Piastra B Testina di registrazione/riproduzione Testina di cancellazione  Motori	1) 111);;) BB ())))22 Vn
Sistema di polarizzazione di corrente alternata (frequenza: 105 kHz Testine Piastra B Testina di registrazione/riproduzione Testina di cancellazione	1) 111);;) BB ())))22 Vn
Sistema di polarizzazione di corrente alternata (frequenza: 105 kHz Testine Piastra B Testina di registrazione/riproduzione Testina di cancellazione  Motori	() 111();() 3B ()()()()()() Vnn

Lettore CD (DP-SE9)



P: 249 mm
2,3 kg

1.La KENWOOD persegue una politica di continuo sviluppo attraverso attraverso la ricerca. Per questa ragione i dati tecnici sono soggetti a modifiche senza preavviso.

2.In caso di temperatura molto bassa (0° o meno) non è possibile ottenere un rendimento custi.

